Samsung SGH-Z105U
Manuale dell’utente

Benvenuti

Congratulazioni per aver scelto il telefono Samsung SGH-Z105U.

Il nuovo Samsung SGH-Z105U si avvale della tecnologia 3G (terza generazione), nota anche come UMTS, che consente di stabilire connessioni dati a velocità simili a quelle della banda larga, di acquisire video mediante una fotocamera incorporata e di inviare e ricevere video, incluse le chiamate video.

Il modello SGH-Z105U è dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile, compresa una fotocamera digitale ruotante incorporata e uno schermo TFT a colori ad alta qualità che riproduce 260.000 diverse tonalità di colore (quattro volte di più rispetto agli altri schermi a colori). Comprende, inoltre, 40 suonerie polifoniche.

Copyright © 2004 By Samsung. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Samsung.

Alcune informazioni nel presente manuale dell'utente potrebbero differire dal telefono acquistato a seconda del software installato o dell'operatore telefonico utilizzato.

Miglioramenti e modifiche al presente manuale dell'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni delle informazioni correnti, o aggiornamenti di software o hardware, possono essere apportati da Samsung senza preavviso.

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza 5

Rimozione dall'imballaggio 7

Il telefono 8

Componenti 8
Display 10
Luce di servizio 12

Operazioni preliminari 13

Installazione/rimozione della scheda SIM 13
Installazione/rimozione/caricamento della batteria . 14
Accensione e spegnimento del telefono 17
Selezione di funzioni e opzioni 17
Passare ad altre applicazioni 20

Chiamata telefonica 21

Esecuzione di una chiamata 21
Interruzione di una chiamata 23
Risposta a una chiamata 23
Rifiuto di una chiamata 23
Regolazione del volume 24
Accesso alle opzioni durante una chiamata 24
Utilizzo delle funzioni di videochiamata 29
Utilizzo dell'auricolare 31

Immissione di testo 32

Modifica del modo di inserimento testo 33
Modo T9 34
Modo ABC 35
Modo numerico 37
Modo simbolico 37

Utilizzo delle funzioni di menu 38

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento . . 38
Scelte rapide per le funzioni di menu 40
Elenco delle funzioni di menu 41

Applicazioni 43

Applicazioni SIM 43
Fotocamera/Registratore video 43
Media player 48
Registratore voce 50
Fusi orari 51
Calcolatrice 51
Convertitore 52
Sveglia 53
Giochi 53

Registro chiamate 54

Chiamate perse, effettuate, ricevute o tutte le chiamate *(Menu 2-1~4)* 54
Chiamate dati *(Menu 2-5)* 55
Costi chiamate *(Menu 2-6)* 55
Durata chiamate *(Menu 2-7)* 56

Rubrica 57

Cerca *(Menu 3-1)* 57
Nuovo *(Menu 3-2)* 58
Visualizzazione informazioni contatto 61
Gruppi *(Menu 3-3)* 62
Selezione rapida *(Menu 3-4)* 63
Scheda nome *(Menu 3-5)* 63
Copia tutto nel telefono *(Menu 3-6)* 64
Numeri di servizio *(Menu 3-7)* 64
Stato memoria *(Menu 3-8)* 64

Internet. 65
Avvio del browser Internet 65
Chiusura del browser Internet 65
Esplorazione del browser 66
Immissione di testo nel browser 66
Utilizzo dei menu del browser 66
Utilizzo dei preferiti 67
Impostazione del browser 69

Messaggi 70
Nuovo messaggio *(Menu 5-1)* 70
Messaggi ricevuti *(Menu 5-2)* 79
Email ricevute *(Menu 5-3)* 81
Messaggi inviati *(Menu 5-4)* 81
Bozze *(Menu 5-5)* 82
Modelli *(Menu 5-6)* 83
Elimina tutto *(Menu 5-7)* 83
Impostazioni *(Menu 5-8)* 84
Stato memoria *(Menu 5-9)* 88

Archivio 89
Panoramica sui file multimediali 89

Agenda 94
Calendario *(Menu 7-1)* 94
Giorno *(Menu 7-2)* 95
Pianificazione *(Menu 7-3)* 96
Anniversari *(Menu 7-4)* 97
Elenco attività *(Menu 7-5)* 97
Promemoria *(Menu 7-6)* 98
Allarme evento perduto *(Menu 7-7)* 98

Profili 99
Modifica dei profili 99
Personalizzazione dei profili 99

Impostazioni 102
Telefono *(Menu 9-1)* 102
Display *(Menu 9-2)* 104
Chiamata *(Menu 9-3)* 105
Videochiamata *(Menu 9-4)* 109
Rete *(Menu 9-5)* 110
Collegamenti *(Menu 9-6)* 111
Sicurezza *(Menu 9-7)* 112
Data e ora *(Menu 9-8)* 115
Numeri personali *(Menu 9-9)* 116
Stato memoria *(Menu 9-0)* 116
Ripristina impostazioni *(Menu 9-*)* 116

Risoluzione dei problemi 117

Codici di accesso 119
Password del telefono 119
PIN 119
PIN2 120
PUK 120
PUK2 120
Password blocco chiamate 120

Informazioni sulla salute e la sicurezza. 121
Informazioni certificazione SAR 121
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie 122
Sicurezza stradale 123
Ambiente operativo 123
Dispositivi elettronici 124
Ambienti potenzialmente esplosivi 125
Chiamate d'emergenza 125
Altre importanti informazioni sulla sicurezza 126
Cura e manutenzione 127

Glossario. 129

Indice 132

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzare le prestazioni dei telefoni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore nella zona in cui ci si trova e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una chiamata d'emergenza. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Non terminare la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 121.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA CON UNA DI TIPO NON VALIDO

GETTARE LE BATTERIE USATE IN BASE A QUANTO SPECIFICATO SULLE ISTRUZIONI

Rimozione dall'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono

Caricabatteria da viaggio



Caricabatteria da tavolo

Batterie

Manuale dell'utente



CD-ROM del software

Cavo per la trasmissione dei dati

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono.

- Caricabatterie da macchina
- Caricabatterie
- Kit viva voce elegante
- Kit per la trasmissione dei dati

Nota: utilizzare solo l'auricolare fornito o un auricolare specifico per il modello Z105U.
Il dispositivo viene fornito con due batterie in dotazione, La batteria più grande ha una capacità maggiore.

Il telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

Chiuso

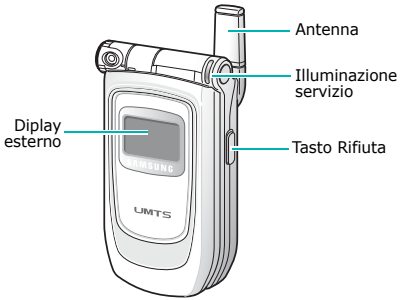

Aperto

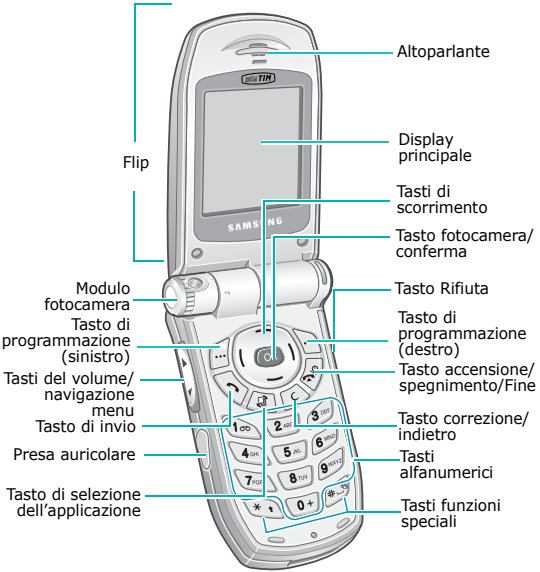

Tasto	Descrizione
(tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu: scorrono le opzioni di menu. Nel modo stand-by: il tasto Giù consente di accedere alla schermata Calendario. I tasti Sinistra, Destra e Su consentono di accedere alle opzioni di menu specifiche come tasti di scelta rapida.
	Nel modo menu: seleziona il menu o l'opzione evidenziata. Nel modo stand-by: attiva la fotocamera.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by: consente di accedere ai registri chiamate.
	Consente di aprire le applicazioni Chiamata, Messaggi o Internet senza uscire dall'applicazione corrente.

Tasto	Descrizione (continua)
	Tasto Elimina per numeri o testo. Nel modo menu, torna al menu precedente.
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu: chiude la schermata corrente e torna al modo stand-by.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni. Il tasto * inserisce una pausa se viene tenuto premuto durante la composizione di un numero telefonico. Nel modo stand-by: il tasto #, se premuto, consente di attivare o disattivare il modo silenzioso.

Tasto	**Descrizione** (continua)
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata: regola il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, con il telefono aperto: regola il volume dei tasti. Nel modo stand-by, con il telefono chiuso: accende la retroilluminazione del display esterno se tenuto premuto. I tasti del volume, sul lato sinistro del telefono, consentono, nel modo fotocamera o durante una videochiamata, di ruotare l'immagine di 180° lungo l'asse orizzontale o verticale.
	(sul lato destro del telefono) Rifiuta le chiamate in arrivo se il telefono è chiuso.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree.

Area	**Descrizione**
Prima riga	Visualizza varie icone (vedere pagina 11).
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa: ad esempio il numero da comporre.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Il numero delle barre presenti è direttamente proporzionale alla qualità del segnale.
	Fornisce informazioni sul modo di chiamata. • : Chiamata in corso. • : Chiamata non possibile. • : Videochiamata in corso. • : Videochiamata disconnessa.
	Informa sull'utilizzo di rete 2.5G o 3G (UMTS). • : Si è collegati a una rete 3G (UMTS). • : Si stanno recuperando e inviando dati in una rete 3G (UMTS). • : Si sta effettuando una chiamata in una rete 3G (UMTS). • : Si è collegati a una rete 2.5G. • : Si stanno recuperando e inviando dati in una rete 2.5G. • : Si sta effettuando una chiamata a una rete 2.5G.

Icona	Descrizione (continua)
	Compare quando il telefono è collegato con un PC che esegue l'installazione guidata a Internet o è sincronizato con un PC. • : Si viene collegati a un PC. • : L'icona è animata mentre si naviga nel PC. • : L'icona è animata durante la sincronizzazione con il PC.
	Compare quando si imposta la sveglia.
	Appare quando si è al di fuori della zona di copertura del proprio gestione telefonico e il telefono è collegato a una rete diversa (ad esempio, quando si è in viaggio all'estero).
	Fornisce informazioni sul tipo di messaggio ricevuto. • : Messaggio E-mail • : MMS • : Messaggio di configurazione • : SMS • : Segreteria

Icona	Descrizione (continua)
	Fornisce informazioni sul profilo audio del telefono. • : Profilo Automobile • : Profilo Silenzioso • : Profilo Riunione • : Profilo All'aperto Se il profilo audio del telefono è impostato su Normale, non viene visualizzata alcuna icona di profilo.
	Viene visualizzata quando si accede a una pagina Web protetta o quando si è connessi alla rete mediante un protocollo di protezione mentre si scaricano midlet Java.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nel flip che indica se vi sono chiamate o messaggi in arrivo e avverte all'ora specificata quando si imposta la sveglia.

Quando si tiene premuto uno dei tasti volume, si attiva la retroilluminazione del display esterno.

Luce di servizio

La luce di servizio è posizionata nell'angolo superiore destro del telefono e lampeggia quando ci si trova in un'area coperta o quando si accende il telefono.

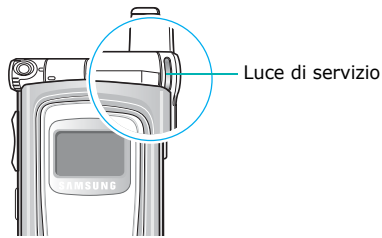

Operazioni preliminari

Installazione/rimozione della scheda SIM

La scheda SIM contiene già i dati dell'abbonamento, ad esempio il PIN.

- Tenere le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Quando si installa la scheda SIM, accertarsi sempre che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria come illustrato a pagina 15.

2. Inserire e fare scorrere la scheda SIM sotto le due linguette, assicurandosi che l'angolo con la tacca si trovi nella parte superiore destra e i contatti dorati siano rivolti verso il telefono.

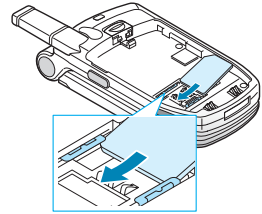

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, farla scorrere, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

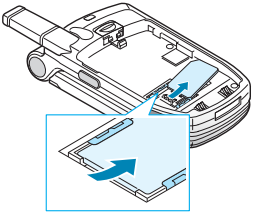

Installazione/rimozione/caricamento della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore Samsung locale.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 120 minuti per ricaricarsi.

Installazione della batteria

1. Inserire le linguette nella parte inferiore della batteria nelle scanalature corrispondenti del telefono.

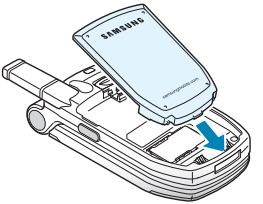

2. Premere la batteria contro il retro del telefono finché non si blocca in posizione.

   Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

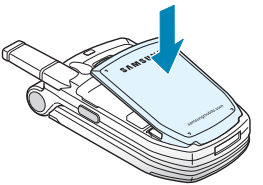

Rimozione della batteria

1. Se il telefono è acceso, spegnerlo tenendo premuto il tasto \ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

2. Per rimuovere la batteria, premere e tenere premuto il fermo sulla batteria. Estrarre la batteria dal telefono.

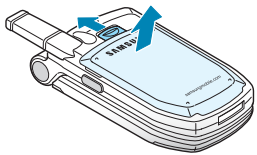

Caricamento con il caricabatteria da viaggio

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando, ma in questo modo la batteria si ricaricherà più lentamente.

1. Inserire il connettore del caricabatteria da viaggio nella parte inferiore del telefono. Verificare che la freccia sul connettore sia rivolta verso la parte anteriore del telefono.

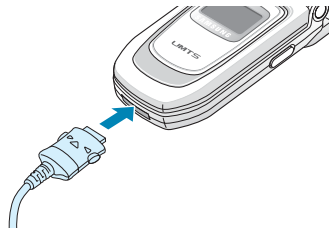

2. Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa e dal telefono premendo i pulsanti grigi ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

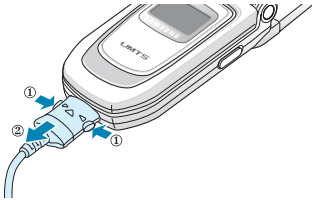

Caricamento della batteria utilizzando il caricabatteria

1. Inserire il connettore del caricabatteria da viaggio nella parte inferiore del caricabatteria.

2. Inserire le linguette nella parte inferiore della batteria nelle scanalature del caricabatteria e premere la batteria finché non si blocca in posizione.

3. Collegare il caricabatteria da viaggio a una presa di alimentazione standard CA.

4. Accertarsi che il caricabatteria sia stato disconnesso dal caricabatteria o dalla presa a muro prima di rimuovere la batteria. Per rimuovere la batteria, premere e tenere premuto il fermo sul caricabatteria e rimuovere la batteria.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, il sensore della batteria fornisce le seguenti informazioni:

- Un'icona con la batteria vuota lampeggia ( ).
- Viene emesso un segnale di avviso.
- Sul display viene visualizzato brevemente un messaggio. Dopo 5 minuti, il messaggio compare di nuovo. Il messaggio appare per l'ultima volta prima che il telefono si spenga automaticamente.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.
2. Premere e tenere premuto il tasto \ finché il telefono non si accende.
3. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK?**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 130.

   Il telefono inizia automaticamente la ricerca della rete e quando viene trovata sarà possibile vedere il nome dell'operatore. Sarà possibile effettuare o ricevere chiamate solo quando la rete viene trovata.

   Nota: per cambiare la lingua, utilizzare l'opzione di menu **Lingua** (menu 9-1-4). Per ulteriori informazioni vedere pagina 102.

4. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto \ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Selezione di funzioni e opzioni

È possibile selezionare diverse funzioni e opzioni di menu utilizzando i due tasti di programmazione (e).

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione che si sta utilizzando: le etichette sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra dei tasti, indicano il ruolo attuale dei tasti.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu principale.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere a rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
2.

Per	**Premere**
selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	il tasto di programmazione **Selez.**/ **Salva** o il tasto **OK**. Se numerato, premere il tasto numerico corrispondente.
scorrere fra i menu o le opzioni in su o in giù	il tasto di scorrimento Su o Giù.
scorrere fra i menu o le opzioni a destra o a sinistra	il tasto Sinistra o Destra.
tornare indietro di un livello nella struttura	il tasto di programmazione **Indiet.** o il tasto **C**.
tornare al modo stand-by	il tasto di programmazione **Indiet.** o il tasto .

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di un PIN o di una password. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **OK?** o il tasto **OK**.

Utilizzo di un elenco di opzioni

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** in una funzione, viene mostrato un elenco delle opzioni disponibili.

Se nell'elenco non vengono visualizzate tutte le opzioni disponibili, sarà visibile la freccia Su o Giù che consente di scorrere il resto dell'elenco.

Per	Premere
scorrere attraverso l'elenco	il tasto di scorrimento Su o Giù.
selezionare l'opzione evidenziata	il tasto **OK**, il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto numerico corrispondente.
uscire dal menu e tornare alla schermata precedente	il tasto di programmazione **Indiet**.

Se un'opzione contiene opzioni secondarie, viene visualizzata una freccia sulla destra.

Premere il tasto di programmazione **Selez.** oppure la freccia di scorrimento destra per visualizzare l'elenco con le opzioni secondarie. È possibile utilizzarle in modo analogo ai normali elenchi di opzione.

Per nascondere l'elenco delle opzioni secondarie, premere il tasto di scorrimento Sinistra o il tasto di programmazione **Indiet**.

Passare ad altre applicazioni

Premendo il tasto di selezione dell'applicazione (), è possibile passare rapidamente alle applicazioni Chiamata, Messaggi o Internet, senza perdere la posizione attiva dell'applicazione o del menu in uso.

L'icona colorata indica che l'applicazione è in esecuzione, mentre quella grigia che non è in esecuzione. Per scorrere tra le applicazioni **Chiamata**, **Messaggi** e **Internet** utilizzare i tasti di scorrimento Sinistra e Destra e premere il tasto di programmazione **Seleziona** per avviare l'applicazione. Scegliere **Terminare tutto?** per chiudere le applicazioni.

Ad esempio, se si sta immettendo una voce nell'agenda, utilizzare il tasto di selezione dell'applicazione per aprire l'applicazione **Chiamata** ed effettuare una chiamata. Al termine dell'operazione, è possibile scegliere **Fine** per tornare alla voce dell'agenda.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Tastiera numerica

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Per eliminare	Premere
l'ultima cifra visualizzata	il tasto **C**.
tutto il contenuto del display	e tenere premuto il tasto **C** per più di un secondo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0** per il prefisso internazionale. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono quindi premere il tasto .

Uso dei registri chiamate

Il telefono memorizza in ordine cronologico i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione.

Per richiamare uno qualsiasi di tali numeri:

1. Nel modo Stand-by, premere il tasto .
2. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per scorrere al tipo di chiamata desiderato. Tutte, chiamate selezionate, chiamate perse o chiamate ricevute.
3. Utilizzare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco finché non viene evidenziato il numero desiderato.
4. Per comporre il numero, premere il tasto .

È inoltre possibile utilizzare il menu **Registro chiam.** (Menu 2). Vedere pagina 54.

Esecuzione di una chiamata utilizzando i contatti

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare informazioni quali nomi e numeri telefonici utilizzati regolarmente. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di contatti, vedere pagina 58.

1. Trovare il numero che si desidera chiamare.

   Per ulteriori informazioni sulla ricerca di un numero, vedere pagina 57.

2. Per comporre il numero, premere il tasto .

Visualizzazione delle chiamate perse

Il numero delle chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by dopo la fine dello squillo del telefono.

Se si dispone di un abbonamento che comprende il servizio di identificazione del chiamante e per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, in modo da poterlo richiamare.

Per visualizzare immediatamente una chiamata persa:

1. Aprire il telefono. La finestra a comparsa indica che è stata persa una chiamata.

2. Se sono presenti più numeri, selezionare quello da richiamare e premere il tasto .

Per utilizzare l'opzione per le chiamate perse, vedere pagina 54.

Esecuzione di una chiamata utilizzando una pausa

Quando si chiamano sistemi automatici, ad esempio servizi bancari, spesso viene richiesto di immettere una password o un numero di conto. Invece di immettere i numeri manualmente ogni volta, è possibile immetterli prima della composizione, separati da una pausa.

1. Nel modo stand-by, immettere il primo numero del servizio, ad esempio il numero del servizio telefonico bancario.

2. Premere e tenere premuto il tasto * per inserire una pausa.

   Viene visualizzata una "P" che indica che in quel punto si verificherà una pausa nella sequenza di composizione.

3. Immettere il numero che dovrà seguire la pausa, ad esempio il numero di conto.
4. Se necessario, ripetere i punti 2 e 3 per aggiungere ulteriori pause e numeri.
5. Premere il tasto per comporre il numero.
6. Quando richiesto, premere il tasto per inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) del numero che segue la pausa.

   Il numero viene inviato al sistema.
7. Ripetere il punto 6, quando richiesto.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto oppure chiudere il telefono o premere l'opzione **Termina chiamata** nelle opzioni di chiamata.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e viene visualizzata la casella della chiamata in arrivo.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica. Se la chiamata in arrivo è un numero bloccato, il display mostra **ID nascosto**, mentre se è sconosciuto mostra **Anonimo**.

1. Per rispondere a una chiamata, aprire il telefono. Se è già aperto, premere il tasto , il tasto **OK** o il tasto di programmazione **Accetta**.
2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizzano le funzioni di menu, ma l'operazione corrente viene annullata.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere e tenere premuto il pulsante sul lato destro del telefono.

Se il telefono è aperto è anche possibile premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il volume e il tasto ▼ per diminuirlo.

Nel modo Stand-by con il telefono aperto, è possibile regolare il volume della tastiera con questi tasti.

Nota: con una chiamata in arrivo, è possibile disattivare la suoneria premendo e tenendo premuto il tasto ▼.

Accesso alle opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa ed è possibile passare da una all'altra.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **In att**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **No att**.

Esecuzione di una seconda chiamata

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Selezionare l'opzione **Nuova chiamata** e premere il tasto **OK**.

3. Immettere il numero telefonico che si desidera comporre e premere il tasto , il tasto di programmazione **Chiamata** o il tasto **OK** per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

Nota: è possibile immettere per primo il numero di telefono e poi premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare quindi l'opzione **Nuova chiamata**.

Oppure, in alternativa:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **In att**.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**. La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto . La chiamata in attesa è ancora in attesa. Per riprenderla, premere il tasto di programmazione **No att**.

Per terminare entrambe le chiamate, chiudere il flip o premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Termina chiamate**.

Risposta a un avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se è stata attivata l'opzione di menu **Chiamata in attesa**. Vedere pagina 108. Il telefono notifica la presenza di una chiamata in entrata con un apposito segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto di programmazione **Accetta**.
2. Nella casella di selezione, selezionare **Accetta** per rispondere alla chiamata in arrivo. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

   Se si desidera interrompere la prima chiamata, selezionare **Abbandona chiamata attiva** o **Abbandona chiamata in attesa**. È quindi possibile rispondere alla chiamata in arrivo.
3. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto . La chiamata in attesa viene attivata automaticamente.

Per terminare entrambe le chiamate, chiudere il flip o premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Termina chiamate**.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La funzione conferenza telefonica è un servizio di rete che consente a un massimo di cinque persone di partecipare contemporaneamente a una chiamata telefonica. È possibile eseguire una conferenza telefonica effettuando o ricevendo un'altra chiamata durante la chiamata attiva.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Eseguire una seconda chiamata; vedere pagina 24.

   Oppure

   Rispondere a una chiamata in attesa, facendo riferimento a pagina 25.
3. Per introdurre il primo partecipante alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Entra in conf.** utilizzando i tasti Su e Giù.
4. Premere il tasto **OK**.
5. Per aggiungere una nuova persona a una chiamata in conferenza, ripetere i punti da 2 a 4 il numero necessario di volte.

Conversazione privata con un partecipante

Per parlare privatamente con una persona durante una conferenza telefonica:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Dividi**. Premere il tasto **OK**.
2. Premere il tasto Su o Giù per trovare il partecipante che si desidera isolare e premere il tasto **OK**.

   A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

   È possibile passare dalla chiamata in conferenza alla chiamata separata premendo il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Entra in conf**. Premere il tasto **OK**.

   A questo punto tutti i partecipanti alla conferenza telefonica sono in grado di interloquire tra di loro.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Abbandona una chiamata**. Premere il tasto **OK**.
2. Premere il tasto Su o Giù per trovare il partecipante che si desidera rimuovere e premere il tasto **OK**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.

È possibile terminare la conferenza telefonica chiudendo il telefono o premendo il tasto .

Ricerca contatti

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare i **Rubrica** e premere il tasto **OK**.
3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere pagina 32.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere pagina 57.

Invio di un SMS

È possibile inviare un SMS durante una normale chiamata o una conferenza telefonica. È possibile inviare il messaggio ad altre persone così come ai partecipanti alla chiamata corrente.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare **Invia SMS** e premere il tasto **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco di tutti i partecipanti alla chiamata.

3. Scorrere alla persona alla quale si desidera inviare il messaggio e premere il tasto **OK**.

   Viene visualizzato un segno di spunta davanti alla persona selezionata. Ripetere questo punto quante volte è necessario.

4. Una volta selezionati i destinatari, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Scrivi**, Premere quindi il tasto **OK**.
5. Scrivere il messaggio e premere il tasto di programmazione **Opzioni**, quindi selezionare l'opzione **Invia** e premere il tasto **OK**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere pagina 32.

6. Immettere qualsiasi altro numero telefonico al quale si intende inviare il messaggio.

   Per aggiungere ulteriori numeri, premere il tasto Giù e immettere un numero. Ripetere quante volte è necessario.

7. Una volta immessi i numeri, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**, quindi premere il tasto **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere pagina 70.

Creazione di un promemoria

È possibile creare un promemoria durante una normale chiamata o una conferenza telefonica.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Promemoria** e premere il tasto **OK**.

3. Immettere il promemoria. Utilizzare il tasto di scorrimento Giù per passare al campo data, quindi specificare la data.

4. Dopo aver completato il promemoria, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Salva** o premere il tasto **OK**.

Oppure,

1. Immettere il numero.

2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare **Salva nel promemoria** e premere il tasto **OK**.

Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere pagina 32.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di udire ciò che si sta dicendo.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Escludi microfono** e premere il tasto **OK**.

Sul display appare l'icona Silenzio ( ) e l'interlocutore non può più udire la conversazione.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Att. microfono** e premere il tasto **OK**.

   L'icona Silenzio scompare.

Attivazione/disattivazione dei toni dei tasti

È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti. Se si selezionano i **Escl. tono tasti**, il telefono non trasmette alcun tono dei tasti. Questo consente di premere i tasti senza che siano emessi fastidiosi segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare un numero all'interlocutore durante una chiamata. Il numero inviato viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Invia DTMF** e premere il tasto **OK**.
3. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto di programmazione **Invia**.

Utilizzo delle funzioni di videochiamata

Quando ci si trova in un area coperta da 3G (UMTS), il telefono potrà effettuare o ricevere una videochiamata che consente di vedere l'altra persona sullo schermo durante la conversazione. Il telefono dell'interlocutore deve essere dotato della funzione di videochiamata.

Nota: se l'interlocutore non attiva la fotocamera, non sarà possibile visualizzarlo e sarà possibile comunicare solo via voce.

Esecuzione di una videochiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il numero telefonico da comporre. È inoltre possibile utilizzare i numeri telefonici contenuti nei registri delle chiamate.

   Oppure

   Attivare la fotocamera premendo il tasto **OK**.
2. Premere il tasto di programmazione **VideoCh**.

   Quando la propria chiamata è connessa l'interlocutore appare sullo schermo.
3. Utilizzare il tasto di programmazione **Mostra** per visualizzare la propria immagine dalla prospettiva dell'altra persona.

4. Utilizzare il tasto di programmazione **Opzioni** per disattivare voce, fotocamera (video), tutto (voce e video) e tono tasti.

Nota: il servizio di videochiamata è una funzione speciale della rete 3G (UMTS). È possibile effettuare e ricevere una videochiamata quando è visualizzata l'icona 3G ( ).

Ricezione di una videochiamata

È possibile ricevere una videochiamata nello stesso modo in cui si riceve una chiamata normale, con la differenza che sarà possibile visualizzare la persona sullo schermo

Per ulteriori informazioni sulla risposta a una chiamata, vedere pagina 23.

Modifica delle opzioni di visualizzazione

È possibile modificare il modo dello schermo per le chiamate video in modo da visualizzare PIP (Picture-in-Picture, immagine nell'immagine). In modo PIP, il display dispone di un riquadro secondario dove sarà possibile visualizzare se stessi sullo schermo oltre all'interlocutore.

Per modificare il modo di visualizzazione, premere il tasto di programmazione **Visual.** fino a visualizzare lo stato desiderato. Sono disponibili i seguenti modi:

- Visualizzazione del solo interlocutore nel riquadro principale.
- Visualizzazione solo di se stessi nel riquadro principale.
- Visualizzazione dell'interlocutore nel riquadro principale e di se stessi nel riquadro secondario.
- Visualizzazione di se stessi nel riquadro principale e dell'interlocutore nel riquadro secondario.

Utilizzo delle opzioni di videochiamata

Durante una videochiamata premere il tasto di programmazione **Opzioni** per visualizzare le opzioni di menu.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Escl. microfono: disattiva la propria voce. L'interlocutore può vedere ma non può più sentire.

Escludi video: spegne la fotocamera. L'interlocutore può sentire ma non può più vedere.

Escl. video e microfono: disattiva la voce e spegne la fotocamera. L'interlocutore non sarà più in grado di sentire o vedere.

Escl. tono tasti: disattiva i toni dei tasti.

Orienta immagine: ruota di 180 gradi l'immagine sul display durante la videochiamata.

Controllo qualità: consente di regolare la qualità tra **Normale**, **Buona qualità** o **Buon movimento**. **Buona qualità** consente di migliorare la qualità dell'immagine mentre **Buon movimento** migliora il conteggio fotogrammi.

Luminosità/Nascondi luminosità: visualizza o nasconde la barra di controllo della luminosità.

Effetti: consente di cambiare il colore dell'immagine. sono disponibili **Seppia**, **Mono**, **Notte** e **Normale**.

Mostra filtro/Nascondi informazioni: mostra o nasconde la barra informazioni sullo schermo, contenente informazioni quali l'ID chiamante, la durata della chiamata e lo stato silenzioso. Questa opzione è preimpostata dal produttore su **Mostra filtro** a meno che non venga modificata dall'utente.

Fine chiamata: termina la videochiamata.

Utilizzo dell'auricolare

Con l'auricolare, è possibile effettuare o rispondere a una chiamata senza impugnare il telefono.

Quando si collega l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono, il tasto dell'auricolare funziona come riportato di seguito:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	due volte il tasto nel modo stand-by.
rispondere a una chiamata	e tenere premuto il tasto quando si riceve la chiamata.
interrompere una chiamata	e tenere premuto il tasto quando si è conclusa la chiamata.

Immissione di testo

Spesso capita di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nella rubrica, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **modo T9***
  Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera. Se si preme, ad esempio, il tasto **5** una sola volta, potrà venire visualizzata la lettera J, K o L. Nel modo T9 le sequenze dei tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo ABC.
- **modo ABC**
  Questo modo consente di inserire lettere premendo il tasto su cui è indicata la lettera desiderata una, due, tre o quattro volte, finché la lettera non viene visualizzata sul display.
- **modo numerico**
  Questo modo consente di inserire numeri.
- **modo simbolico**
  Questo modo consente di inserire caratteri speciali, ad esempio segni di punteggiatura.

* T9 è un marchio registrato di Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto U.S. Patent 5.818.437/ 5.953.541/6.011.554.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo nella parte bassa del display.

Esempio: quando si scrive un promemoria, viene visualizzato lo schermo seguente:

Indicatore del modo di inserimento testo

Per selezionare il	Premere il tasto di programmazione destro finché...
modo T9	viene visualizzata l'icona T9 It. Vedere pagina 34. La lettera dopo T9 indica quale lingua si sta utilizzando.
modo ABC	viene visualizzata l'icona Abc. Vedere pagina 35.
modo numerico	viene visualizzata l'icona 123. Vedere pagina 37.
modo simbolico	viene visualizzata l'icona SYM. Vedere pagina 37.

Scelte rapide per i modi di inserimento testo

Per passare	Premere e tenere premuto
dal modo numerico al modo precedente	il tasto #.
dal modo simbolico al modo precedente	il tasto *.

Modo T9

Per digitare una parola nel modo T9:

1. Iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

   Esempio: Per inserire "mamma" nel modo T9, premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

   La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi sequenza di tasti.

3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. In caso contrario, premere il tasto **0** per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

   Esempio: sia "vi" sia "ti" condividono la sequenza di tasti **8** e **4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto **#**.

5. Continuare l'immissione di qualsiasi altra parola nel modo T9.

Se al di sopra del tasto di programmazione sinistro compare **Ortogr.** mentre si immette il testo, la parola non esiste nel dizionario T9. Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare al modo di inserimento testo ABC o procedere come segue:

1. Premere il tasto di programmazione **Ortogr**.

2. Immettere la parola che si desidera aggiungere utilizzando il modo ABC (vedere pagina 35) e premere il tasto di programmazione **Aggiu**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e inserita nel campo di immissione.

3. Continuare l'immissione di altre parole nel modo T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura.

Modifica maiuscole/minuscole

Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa per la lettera successiva, premere il tasto *. Vi sono tre possibilità:

- Iniziale maiuscola (T9↑)
- Blocco maiuscole (T9⇧)
- Minuscolo (T9↓)

Scorrimento

Per spostare il cursore a destra o sinistra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Nota: se non vi sono lettere e si preme il tasto **C**, viene visualizzata la schermata precedente.

Modo ABC

Quando si digita utilizzando il modo ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

- Una volta per la prima lettera
- Due volte per la seconda lettera
- E così via

Esempio: per visualizzare la lettera "c" premere rapidamente il tasto **2** tre volte. Per visualizzare la lettera "k" premere il tasto **5** due volte. Per questa ragione, questo metodo è detto digitazione Multi-tap.

Quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi perché il cursore si sposti automaticamente a destra o premere il tasto Destra e immettere la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Maiuscolo	Minuscolo
1	.,?/!'@_-:1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÀ ÆΓ2	abcåääàæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiìΘΨ4
5	JKLΛÇ5	jklΛ5
6	MNOÖÑØÒ6	mnoöñøò6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsßΣΞ7
8	TUVÙÜ8	tuvùüµ8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0	+=<>€£$%&¥¤0

Nota: quando si scrive un messaggio di testo e si seleziona l'opzione **Alfabeto GSM** in **Supporto caratteri** (vedere pagina 85), sono disponibili i seguenti caratteri:

Tasto	Maiuscolo	Minuscolo
1	.,?/!'@_-:1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÆΓ2	abcåääæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiìΘΨ4
5	JKLΛÇ5	jklΛ5
6	MNOÖÑØ6	mnoöñøò6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsßΣΞ7
8	TUVÜ8	tuvùü8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0	+=<>€£$%&¥¤0

Modifica maiuscole/minuscole

Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa per la lettera successiva, premere il tasto *. Vi sono tre possibilità:

- Iniziale maiuscola (Abc)
- Blocco maiuscole (ABC)
- Minuscolo (abc)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio fra le parole, premere il tasto #.

Scorrimento

Per spostare il cursore a destra o sinistra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Nota: se non vi sono lettere e si preme il tasto **C**, viene visualizzata la schermata precedente.

Modo numerico

Il modo Numerico consente di immettere numeri. Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate.

Modo simbolico

Il modo Simboli consente di inserire simboli in un messaggio di testo. Il messaggio di testo immesso viene visualizzato nel campo di inserimento simboli. Spostare il cursore nella posizione di inserimento del simbolo utilizzando il tasto Sinistra o Destra.

Per	Premere
visualizzare più simboli	il tasto di scorrimento Su o Giù.
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente. Il simbolo selezionato viene visualizzato nella casella di immissione.
eliminare un simbolo dalla casella di immissione	il tasto **C**.
selezionare il messaggio modificato nel campo di inserimento simboli	il tasto **OK** o il tasto di programmazione Destro.

Utilizzo delle funzioni di menu

Questo telefono dispone di una gamma di funzioni che ne consentono la personalizzazione in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante i tasti di scorrimento o mediante l'utilizzo dei tasti di scelta rapida.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo Stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo Menu.
2. Scorrere con i tasti di scorrimento per raggiungere il menu dell'applicazione desiderato. Per entrare nel menu, premere il tasto **OK**.
3. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti in un menu, scorrere con il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
4. Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

Per	**Premere**
scorrere i menu	il tasto di scorrimento Su o Giù.
confermare l'impostazione selezionata	il tasto di programmazione **Selez.** o **Salva** o il tasto **OK**.
tornare al livello di menu precedente	il tasto di programmazione **Indiet**.
uscire dal menu senza modifiche alle impostazioni	il tasto \ o il tasto di programmazione **Indiet.**, se disponibile.

Esempio: modifica della lingua del display

1. Nel modo Stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo Menu.

   Viene visualizzata la schermata iniziale del menu **Messaggi**.

2. Scorrere fra i menu mediante i tasti di scorrimento fino a raggiungere il menu **Impostazioni**. Per accedere al menu **Impostazioni**, premere il tasto **OK**.

3. Per accedere al menu Telefono, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **OK**.

4. Scorrere tra i menu secondari premendo il tasto Su o Giù, quindi utilizzare il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **OK** per selezionare la lingua.

5. Quando viene evidenziato Testo schermo, premere il tasto **OK**.

6. Scorrere l'elenco di lingue premendo il tasto Su o Giù fino a evidenziare la lingua corretta. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **OK**.

7. Per salvare l'impostazione nello schermo Lingua, premere il tasto di programmazione **Salva**. Premere il tasto di programmazione **Indiet**.

8. Premere il tasto per uscire dal menu.

Scelte rapide per le funzioni di menu

È possibile accedere rapidamente ad alcuni menu, sottomenu e opzioni mediante i corrispondenti numeri di scelta rapida. Premere il tasto di programmazione **Menu** e immettere il numero.

Nota: i numeri assegnati a ciascuna opzione di menu sono indicati nell'elenco alla pagina successiva. I numeri di menu variano in base ai servizi supportati dalla scheda SIM e potrebbero non corrispondere al numero sul telefono.

Esempio: accesso all'opzione di menu **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere 9 per **Impostazioni**.
3. Premere 1 per **Telefono**.
4. Premere 4 per **Lingua**.

Elenco delle funzioni di menu

L'illustrazione seguente mostra la struttura dei menu disponibili e indica:

- i numeri assegnati a ciascuna opzione
- la pagina alla quale trovare una descrizione di ciascuna funzione

1. Applicazioni (vedere pagina 43)

2. Registro chiam. (vedere pagina 54)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate effettuate
- 2.3 Chiamate ricevute
- 2.4 Tutte le chiamate
- 2.5 Chiamate dati
- 2.6 Costi chiamate
- 2.7 Durata chiamate

3. Rubrica (vedere pagina 57)

- 3.1 Cerca
- 3.2 Nuovo
- 3.3 Gruppi
- 3.4 Selezione rapida
- 3.5 Scheda nome
- 3.6 Copia tutto nel telefono
- 3.7 Numeri di servizio**
- 3.8 Stato memoria

4. Internet (vedere pagina 65)

5. Messaggi (vedere pagina 70)

- 5.1 Nuovo messaggio
  - 5.1.1 Nuovo SMS
  - 5.1.2 Nuovo MMS
  - 5.1.3. TIMClick
  - 5.1.4 Nuova email
  - 5.1.5 Trasferimento file
- 5.2 Messaggi ricevuti
- 5.3 Email ricevute
- 5.4 Messaggi inviati
- 5.5 Bozze
- 5.6 Modelli
- 5.7 Elimina tutto
- 5.8 Impostazioni
  - 5.8.1 Mess. testo
  - 5.8.2 Mess. multimed.
  - 5.8.3 Email
  - 5.8.4 Segreteria
- 5.9 Stato memoria

6. Archivio (vedere pagina 89)

** Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

7. Agenda (vedere pagina 94)

- 7.1 Calendario
- 7.2 Giorno
- 7.3 Pianificazione
- 7.4 Anniversari
- 7.5 Elenco attività
- 7.6 Promemoria
- 7.7 Allarme evento perduto

8. Profili (vedere pagina 99)

- 8.1 Normale
- 8.2 Riunione
- 8.3 Automobile
- 8.4 Silenzioso
- 8.5 All'aperto

9. Impostazioni (vedere pagina 102)

- 9.1 Telefono
  - 9.1.1 Luminosità display
  - 9.1.2 Retroilluminazione
  - 9.1.3 Luce di servizio
  - 9.1.4 Lingua
  - 9.1.5 Scelte rapide
  - 9.1.6 Sportellino attivo
  - 9.1.7 Risposta ogni tasto
- 9.2 Display
  - 9.2.1 Messaggio iniziale
  - 9.2.2 Sfondo
  - 9.2.3 Display esterno
  - 9.2.4 Stile menu principale
- 9.3 Chiamata
  - 9.3.1 ID chiamante
  - 9.3.2 Trasferimento chiamate
  - 9.3.3 Blocco chiamate
  - 9.3.4 Chiamata in attesa
  - 9.3.5 Riselezione automatica
  - 9.3.6 Gruppo chiuso di utenti
- 9.4 Videochiamata
- 9.5 Rete
  - 9.5.1 Selezione rete
  - 9.5.2 Modo rete
- 9.6 Collegamenti
- 9.7 Sicurezza
  - 9.7.1 Blocco telefono
  - 9.7.2 Blocco SIM
  - 9.7.3 Blocco PIN
  - 9.7.4 Modo selezione fissa
  - 9.7.5 Cambia password telef.
  - 9.7.6 Blocco privacy
  - 9.7.7 Cambia PIN
  - 9.7.8 Cambia PIN2
- 9.8 Data e ora
- 9.9 Numeri personali
- 9.0 Stato memoria
- 9.* Ripristina impostazioni

Applicazioni

Tramite il menu **Applicazioni**, è possibile utilizzare strumenti e applicazioni Java, come ad esempio i giochi.

Utilizzo delle applicazioni

1. Premere il tasto Sinistra o Destra per selezionare una cartella dell'applicazione, **Strumenti**, **Sveglia** o **Giochi**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare un'applicazione.
3. Premere il tasto **OK** per avviare l'applicazione.

Nota: per **Fusi orari**, **Calcolatrice** e **Convertitore** nella cartella **Strumenti** e l'applicazione **Sveglia**, consultare le pagine corrispondenti. Vedere pagina 51 e pagina 52 rispettivamente.

Applicazioni SIM

In questo menu, è possibile utilizzare le diverse applicazioni fornite dalla scheda SIM.

Fotocamera/Registratore video

Grazie alla fotocamera incorporata nel telefono, è possibile scattare fotografie o registrare video di persone o eventi. Inoltre, è possibile inviare le immagini ad altre persone in un messaggio multimediale.

Quando si attiva la fotocamera, è possibile comporre un numero per effettuare una chiamata video; per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione di chiamata video, vedere pagina 29.

Scatto di un'immagine

1. Per attivare la fotocamera, premere il tasto **OK** nel modo stand-by.

   È possibile vedere l'immagine da scattare sul display.

2. Puntare la fotocamera al soggetto, ruotandola se necessario.

   Per ribaltare l'immagine, premere il tasto volume Su o Giù sul lato sinistro del telefono. Il tasto Su consente di ribaltare l'immagine sull'asse orizzontale, mentre il tasto Giù di ribaltarla sull'asse verticale.

3. Premere il tasto **OK**. Oppure, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto **OK** quando viene evidenziato **Scatta foto** per scattare la foto.

4. La foto viene salvata automaticamente, quindi

Per	Premere
utilizzare le opzioni	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori dettagli sulle opzioni, vedere di seguito.
eliminare il file dell'immagine	il tasto di programmazione **Elimina**.
tornare al modo cattura	il tasto **OK**.
spegnere la fotocamera e tornare al modo stand-by	il tasto ⏻. La foto viene salvata automaticamente.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** al Punto 4, sono disponibili le opzioni seguenti:

Mirino: lo schermo passa al modo vista cattura che consente di scattare un'altra immagine.

Invia:

- **Come MMS**: consente di inviare un messaggio multimediale utilizzando l'immagine scattata. Per ulteriori informazioni sulla funzione di invio dei messaggi multimediali, vedere pagina 71.
- **Come TIMClick**: consente di inviare una cartolina o di ottenere la stampa di una foto.

- **Come email**: consente di inviare un'e-mail usando l'immagine scattata.
- **Trasferimento file**: consente di inviare un messaggio con l'immagine scattata allegata.

Imposta come sfondo: consente di impostare l'immagine scattata come sfondo.

Imposta come ID chiamante: consente di utilizzare l'immagine come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata da un contatto.

Apri file: consente di passare alla cartella **Fotografie** in **Archivio**. È possibile vedere l'immagine scattata nella cartella **Fotografie**; vedere pagina 90.

Rinomina: consente di modificare il nome di file dell'immagine. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

Opzioni del modo fotocamera

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** nel modo fotocamera.

Scatta foto: scatta un'immagine.

Registra video: attiva la registrazione video.

Apri file: consente di passare alla cartella **Fotografie** in **Archivio**.

Multiscatto: scatta una serie di fotografie in rapida sequenza (da 3 a 10).

Orienta immagine: selezionare **Su-Giù** per rovesciare orizzontalmente, **Sinistra-Destra** per rovesciare verticalmente.

Autoscatto: imposta il telefono in modo che scatti la foto in un momento predefinito. Dopo aver impostato il tempo, l'icona dell'autoscatto appare nella parte inferiore dello schermo. Quando si preme il tasto **OK**, il telefono scatta la fotografia al termine del tempo predefinito.

Effetti speciali: consente di cambiare il colore dell'immagine. Sono disponibili **Seppia**, **Mono**, **Notte** e **Normale**.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dell'immagine.

Impostazioni fotocamera: consente di definire un nome predefinito a scelta e di regolare la qualità tra **Bassa**, **Normale**, **Ottima** ed **Eccellente**. È inoltre possibile selezionare **Salvataggio me...**. L'opzione **Salvataggio me...** garantisce un'immagine di qualità inferiore ma consente di utilizzare meno spazio di memoria.

Registrazione di un video

È possibile utilizzare il telefono come un videoregistratore per registrare l'immagine visualizzata sullo schermo della fotocamera e salvarla come file video.

1. Per attivare la fotocamera, premere il tasto **OK** nel modo stand-by.
2. Nel modo fotocamera, premere il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare **Registra video**.

   È possibile vedere l'immagine da registrare sul display.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare **Registra** premendo il tasto di scorrimento Su o Giù quindi premere il tasto **OK**.
4. Il telefono avvia la registrazione. È possibile impostare la durata della registrazione fino a 30 secondi.
5. Durante la registrazione del video,

Per	Premere
interrompere la registrazione	il tasto di programmazione **Pausa**.
riprendere la registrazione interrotta	il tasto di programmazione **Registra**.
arrestare la registrazione	il tasto di programmazione **Arresta**. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.
utilizzare le opzioni	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori dettagli sulle opzioni, vedere di seguito.
eliminare il file video	il tasto di programmazione **Elimina**.
tornare al modo registrazione	il tasto **OK**.
spegnere la fotocamera e tornare al modo stand-by	il tasto .

6. Al termine del tempo di registrazione, il telefono salva automaticamente il video nella cartella **Video** in **Archivio**; vedere pagina 91.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** ai Punti 4 e 5, sono disponibili le opzioni seguenti:

Mirino: lo schermo passa al modo mirino che consente di prendere un altro video.

Riproduci file: riproduce il video.

Invia

- **Come MMS**: consente di inviare il video come parte di un messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni sulla funzione di invio dei messaggi multimediali, vedere pagina 71.
- **Come email**: consente di inviare il video come parte di un messaggio e-mail.
- **Trasferimento file**: consente di inviare un messaggio con il video allegato.

Apri file: consente di passare alla cartella **Video** in **Archivio**.

Rinomina: consente di modificare il nome di file dell'immagine.

Opzioni del modo video

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** nel modo video.

Registra: registra un video.

Scatta foto: passa al modo fotocamera.

Apri file: consente di passare alla cartella **Video** in **Archivio**.

Orienta immagine: selezionare **Su-Giù** per rovesciare orizzontalmente, **Sinistra-Destra** per rovesciare verticalmente.

Luminosità: consente di regolare la luminosità del video.

Impostazioni video: consente di definire un nome predefinito a scelta e di regolare la qualità tra **Molto bassa**, **Normale**, **Elevata** o **Elevatissima**. Consente inoltre di impostare un tempo di registrazione. Se si seleziona l'opzione **Per il messaggio** nella casella **Tempo reg.**, è possibile inviare file video di grandi dimensioni con la qualità impostata su **Normale**.

Media player

Media player riproduce i file audio e video scaricati o trasmessi nel telefono. Con Media player è possibile ascoltare musica o vedere un film.

Viene utilizzato quando:

- si visualizza un file multimediale nel menu **Archivio**.
- si desidera riprodurre audio o video nel browser.

Riproduzione di un file con Media player

1. Nella schermata di Media player, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Scorrere su **Apri file** e premere il tasto **OK**.

   Lo schermo mostra i file disponibili in Media player.
3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare il file da riprodurre e premere il tasto **OK**.

   Il file audio o video selezionato viene riprodotto da Media player.
4.

Per	**Premere**
interrompere	il tasto **OK**.
riprendere la riproduzione	di nuovo il tasto **OK**.
arrestare la riproduzione	il tasto di programmazione **Arresta**.
regolare il livello	i tasti volume.
uscire da Media player	il tasto di programmazione **Indiet**.

Se è visualizzata la barra di controllo, è possibile scorrere tra i pulsanti premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra e il tasto **OK** per selezionare il pulsante.

: avvia o riprende la riproduzione (se interrotta).

: arresta la riproduzione.

: interrompe la riproduzione.

: avvolgimento rapido premendo il tasto **OK**.

: avanzamento rapido premendo il tasto **OK**.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** durante la riproduzione di un file, sono disponibili le opzioni seguenti:

Riproduci: riprende la riproduzione.

Arresta: arresta la riproduzione.

Pausa: interrompe la riproduzione.

Apri scaletta brani: consente di aprire un altro file o di creare un elenco di file da riprodurre.

Apri file: è possibile aprire i file video memorizzati.

Mostra/Nascondi controller: visualizza o nasconde la barra di controllo di Media player.

Impost. Player: consente di modificare le impostazioni di Media player. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito, "Impostazione di Media player".

Impostazioni VOD: imposta il punto di accesso di rete del servizio VOD (Video On Demand).

Impostazione di Media player

È possibile impostare diverse opzioni per riprodurre un file audio o video su Media player.

1. Nella schermata di Media player, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare **Impost. Player** e premere il tasto **OK**.

3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per spostarsi tra le opzioni. È possibile selezionare lo stato desiderato utilizzando i tasti di scorrimento Sinistra e Destra.

   - **Ripeti**: consente di impostare Media player in modo da ripetere la riproduzione di tutti i file o di uno solo. Selezionare **Nessuno** per riprodurre il file solo una volta.
   - **Ordine riproduzione**: consente di impostare l'ordine su **Casuale** o **Normale**.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume. Questa opzione è disponibile solo se è già stato aperto un file.
- **Nascondi controller**: nasconde la barra di controllo di Media player se si seleziona questa opzione premendo il tasto **OK**. Per visualizzare di nuovo la barra di controllo, rimuovere il segno di spunta premendo il tasto **OK**.

Registratore voce

È possibile registrare file audio o ascoltare i file registrati.

Per regolare il volume, premere il tasto di scorrimento Su o Giù.

Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per spostare i cursori tra i pulsanti e premere il tasto **OK** per selezionare il pulsante.

: avvia o interrompe la registrazione.

: interrompe la registrazione.

: arresta la registrazione e la salva.

: riproduce il file.

: porta all'inizio del file.

: avanza nel file.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Registra: avvia la registrazione.

Apri file: apre un file audio.

Invia: consente di inviare un file audio come MMS o e-mail. Per ulteriori informazioni sulla funzione di invio dei messaggi, vedere pagina 71.

Imposta registra: consente di impostare il nome di file e il tempo massimo di registrazione.

Fusi orari

È possibile controllare il diverso fuso orario tra la città in cui ci si trova e un'altra selezionata.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario premendo i tasti di scorrimento Sinistra o Destra.

   Lo schermo mostra la data e l'ora correnti e diverse città nello stesso fuso orario.

2. Premere il tasto Giù per selezionare un'altra città e il fuso orario corrispondente premendo i tasti di scorrimento Sinistra o Destra.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Salva: consente di salvare l'impostazione.

Ora estiva: consente di selezionare l'ora legale.

Calcolatrice

È possibile utilizzare il telefono come calcolatrice a 14 cifre, che esegue le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.

   Per utilizzare la virgola decimale, premere il tasto #. È possibile inserire un numero negativo premendo il tasto di scorrimento Sinistra.

2. Premere il tasto di scorrimento appropriato per il calcolo.

3. Inserire il secondo numero.

4. Premere il tasto **OK** per calcolare il risultato.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Calcolo recente: mostra il risultato del calcolo più recente.

Salva nella memoria: salva la cifra o il risultato corrente nella memoria.

Richiama in memoria: richiama la cifra salvata.

Cancella memoria: cancella la memoria.

Convertitore

È possibile effettuare conversioni tra diverse unità di misura.

Scorrere al tipo di conversione da eseguire: **Valuta**, **Lunghezza**, **Peso**, **Volume**, **Area** o **Temperatura**. Premere il tasto **OK**.

1. Selezionare le unità da convertire premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra.
2. Quando si immette il valore da convertire, è possibile vedere il valore corrispondente di ciascuna unità.

   Nota: è possibile inserire una virgola decimale (**.**) premendo il tasto #. È inoltre possibile inserire (-) premendo il tasto * solo per l'opzione **Temperatura**.

Nello schermo di conversione, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti:

Cancella: cancella i valori correnti.

Inverti: inverte la direzione della conversione.

Tassi valutari: imposta i tassi valutari.

Per cambiare i tassi valutari:

1. Selezionare la valuta base premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra.
2. Scorrere fino all'altra valuta premendo il tasto di scorrimento Su o Giù e modificare i tassi.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Salva** per salvare.

   Per cancellare tutti i tassi di ogni valuta, selezionare l'opzione **Cancella tutto**.
4. Per ritornare alla pagina precedente senza apportare modifiche, premere il tasto di programmazione **Indiet**.

Sveglia

È possibile impostare le sveglie affinché suonino a orari specificati.

Per impostare la sveglia, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di sveglia: **Allarme unico**, **Allarme giornaliero** o **Chiamata mattutina**.
2. Impostare **Sì** premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra.
3. Passare al campo ora premendo il tasto di scorrimento Giù e specificare l'ora di attivazione della sveglia.
4. (Solo per la Chiamata mattutina) Passare al campo ripetizione premendo il tasto di scorrimento Giù e selezionare il tipo di ripetizione: **Nessuno**, **Ogni giorno**, **Tranne fine set.** o **Tranne domenica**.
5. Spostarsi al campo tono sveglia premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra. Dopo aver premuto il tasto **OK**, è possibile selezionare una melodia.
6. Per salvare, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Nota: se è attivato il modo silenzioso, il tono viene attivato solo per Chiamata mattutina.

Per disattivare una sveglia:

1. Selezionare il tipo di sveglia: **Allarme unico**, **Allarme giornaliero** o **Chiamata mattutina**.
2. Impostare **No** premendo il tasto di scorrimento Sinistra o Destra.
3. Per salvare, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Giochi

In questo menu è possibile utilizzare i giochi preinstallati nel telefono. È inoltre possibile scaricare nuovi giochi compatibili con il telefono.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, effettuate, ricevute o tutte le chiamate
- il costo delle chiamate
- la durata delle chiamate effettuate o ricevute

Note:

- È possibile accedere all'elenco di tutte le chiamate premendo il tasto nel modo stand-by.
- Se non si sta effettuando una chiamata, ma si utilizza un auricolare con il telefono chiuso, è possibile vedere il registro chiamate nel display esterno premendo il pulsante dell'auricolare. È inoltre possibile scorrere il registro premendo i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Chiamate perse, effettuate, ricevute o tutte le chiamate

(Menu 2-1~4)

1. Dalla schermata Registro chiamate, premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per passare al tipo di chiamata da visualizzare.

   A ogni pressione del tasto, viene visualizzato un elenco del registro chiamate. Il telefono è in grado di memorizzare fino a 20 chiamate in ogni registro.

   Se il numero è presente nella rubrica, viene visualizzato il nome corrispondente.

2. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare la chiamata da visualizzare.

3.

Per	**Premere**
chiamare il numero	il tasto .
tornare al modo stand-by	il tasto .

Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni** nel registro chiamate, sono disponibili le opzioni seguenti:

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sulla chiamata.

Salva contatto in: consente di salvare il numero nei Rubrica.

Invia messaggio: consente di inviare un SMS, MMS o un messaggio con un allegato multimediale.

Elimina: elimina la chiamata.

Elimina tutto: elimina tutte le chiamate memorizzate nel registro chiamate.

Chiamate dati *(Menu 2-5)*

È possibile vedere le dimensioni totali delle chiamate dati inviate e ricevute. Le chiamate dati comprendono:

- invio e ricezione di MMS,
- invio e ricezione di e-mail,
- navigazione nelle pagine WAP,
- scaricamento di MIDlet (applicazioni Java per telefoni cellulari) oppure,
- utilizzo del telefono come modem.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Reimposta: ripristina la dimensione selezionata.

Riprist. tutto: ripristina tutte le dimensioni.

Costi chiamate *(Menu 2-6)*

Questa funzione consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Note:
- in base alla scheda SIM, questa funzione potrebbe non essere visualizzata.
- Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.
- Le informazioni AOC (Advice Of Charge) possono venire visualizzate durante la chiamata, in base alla scheda SIM o all'operatore telefonico.

1. Il display mostra il costo totale, il limite di costo e la valuta.

2. Durante la visualizzazione della costi, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Riprist. costo chiam**: consente di azzerare il contatore costi; dopo aver inserito il codice PIN2 (vedere pagina 120), premere il tasto di programmazione **OK?**.
- **Mod. limite costo**: consente di specificare il costo massimo autorizzato per le chiamate; dopo aver inserito il codice PIN2 (vedere pagina 120), premere il tasto di programmazione **OK?**.
- **Imposta valuta**: consente di impostare la valuta del costo della chiamata; dopo aver inserito il codice PIN2 (vedere pagina 120), premere il tasto di programmazione **OK?**.

Durata chiamate *(Menu 2-7)*

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere nel timer chiamate per ogni tipo di chiamata.
   - **Totale effettuate**: durata totale delle chiamate voce selezionate.
   - **Totale ricevute**: durata totale delle chiamate voce ricevute.
   - **Totale effettuate**: durata totale delle chiamate video selezionate.
   - **Totale ricevute**: durata totale delle chiamate video ricevute.
2. Durante la visualizzazione della durata, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni:
   - **Reimposta**: ripristina il timer chiamate.
   - **Riprist. tutto**: ripristina tutti i timer chiamate.

Nota: la durata effettiva delle chiamata calcolata dal fornitore di servizi può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento a fini di fatturazione e altri fattori.

Rubrica

È possibile creare una rubrica salvando nomi e numeri telefonici. Il telefono consente di effettuare le chiamate con facilità tramite i nomi e i numeri della rubrica.

Cerca *(Menu 3-1)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzata la schermata Cerca contatto.

Immettere le prime lettere del nome da trovare. Le voci vengono elencate in ordine alfabetico, a partire da quella che meglio corrisponde alle lettere digitate.

1. Se necessario, premere il tasto di scorrimento Su o Giù per trovare il contatto desiderato.

2.

Per	**Premere**
comporre il numero	il tasto .
visualizzare informazioni sul contatto.	il tasto **OK**.

Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni** nell'elenco Contatti, sono disponibili le opzioni seguenti:

Dettagli: mostra informazioni dettagliate. Per ulteriori dettagli sulle opzioni, vedere pagina 61.

Nuovo: aggiunge un nuovo contatto al telefono o alla scheda SIM. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un contatto, vedere pagina 58.

Modifica: consente di modificare il nome o il numero del contatto.

Elimina: elimina il contatto selezionato.

Videochiamata: effettua una chiamata video. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 29.

Cerca gruppi: cerca i gruppi, vedere pagina 62.

Numeri di servizio: selezionare un numero dall'elenco numeri di servizio e premere il tasto di programmazione **Chiama** per chiamare. La disponibilità di questa opzione varia a seconda della scheda SIM.

Elimina tutto: visualizza la posizione di memoria, Telefono e SIM, da eliminare completamente. Selezionare il tasto di programmazione **Sì** per eliminare la memoria selezionata, in caso contrario selezionare il tasto di programmazione **No**.

Nuovo *(Menu 3-2)*

È possibile aggiungere voci alla rubrica salvando i numeri telefonici e i nomi corrispondenti nelle memorie della scheda SIM e del telefono. Nella memoria del telefono è possibile salvare fino a 1000 nomi. A ciascun nome possono corrispondere fino a cinque numeri e altre informazioni personali.

Quando si aggiunge un nuovo contatto, selezionare la posizione di memoria in cui salvare premendo il tasto di scorrimento Su o Giù nella casella di inserimento.

Aggiunta di un contatto alla memoria del telefono

È possibile accedere a questa schermata anche premendo il tasto di programmazione **Aggiu.** nel modo menu principale.

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere tra le caselle di inserimento e inserire le informazioni corrispondenti da salvare:
   - **Nome**/**Cognome**: digitare il nome e il cognome del contatto. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
   - **Telefonino**( )/**Abitazione**( )/**Ufficio**( )/**Fax**( )/**Altro**(): inserire il numero da aggiungere. Le icone a sinistra di ogni casella di inserimento indicano il tipo di numero.
   - **Email**: immettere l'indirizzo Email della persona
   - **Gruppo**: premere il tasto **OK** per inserire uno o più gruppi.
   - **Homepage**: inserire l'indirizzo URL della home page della persona.
   - **Promemoria**: inserire le informazioni da ricordare sulla persona.

2. Dopo aver inserito le informazioni desiderate, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Salva**.

Aggiunta di un contatto alla scheda USIM

1. Premere il tasto Su o Giù per scorrere tra le caselle di inserimento e inserire le informazioni corrispondenti da salvare:
   - **Nome:** inserire il nome del contatto. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
   - **Numero telefono/Numero telefono aggiuntivo**: specificare il numero di telefono da aggiungere.
   - **Email**: immettere l'indirizzo Email della persona.
   - **Gruppo**: premere il tasto **OK** per inserire uno o più gruppi.
2. Premere eventualmente il tasto di scorrimento Giù per passare alla casella di inserimento del numero di posizione e modificare il numero.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Salva**.

Aggiunta di un contatto alla scheda SIM

1. Inserire il nome del contatto.
2. Premere il tasto di scorrimento Giù per passare alla casella di inserimento **Numero telefono** e inserire il numero.
3. Premere eventualmente il tasto di scorrimento Giù per passare alla casella di inserimento del numero di posizione e modificare il numero.
4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Aggiunta di un contatto nel modo stand-by

1. Nel modo stand-by, immettere il numero da memorizzare.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto **OK** quando viene evidenziato **Salva contatto in**.

3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere tra le caselle di inserimento e inserire le informazioni corrispondenti da salvare: le caselle di inserimento dipendono dal tipo di memoria selezionata nell'impostazione memoria; per le procedure, fare riferimento alle pagine precedenti.

Altre opzioni per il tipo di memoria del telefono quando si aggiunge un elenco contatti

Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni** nell'elenco Contatti, sono disponibili le opzioni seguenti:

Salva: salva il contatto.

Opzione speciale: è possibile impostare un'immagine e un suono distintivi per il contatto. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per spostarsi in ciascun campo.

- Immagine: consente di selezionare un'immagine da visualizzare per le chiamate o i messaggi in arrivo dal contatto. Premere il tasto **OK**. È possibile selezionare una categoria tra icona, animazione e foto, quindi scegliere un file da **Archivio**.
- Suoneria: consente di selezionare un suono da riprodurre per le chiamate in arrivo dal contatto. Premere il tasto **OK** e selezionare un file audio da **Archivio**.
- Tono avviso mes.: consente di selezionare un suono da riprodurre per i messaggi in arrivo dal contatto. Premere il tasto **OK** e selezionare un file audio da **Archivio**.

Dopo aver modificato le opzioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Salva**. Se si desidera annullare le modifiche, selezionare **Reimposta**.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un altro numero del contatto. Selezionare uno dei tipi quindi aggiungere il numero.

Elimina voce: elimina la voce del contatto selezionato aggiunta tramite l'opzione **Aggiungi voce**.

Modifica tipo: modifica il tipo di contatto della voce selezionata. Selezionare uno dei tipi.

Seleziona/Deseleziona videochiamata: consente di attivare o disattivare la videochiamata alla voce del numero del contatto selezionato.

Visualizzazione informazioni contatto

È possibile accedere alle informazioni su un contatto nella memoria del telefono e della scheda SIM premendo il tasto **OK** nell'elenco Contatti.

Per	Premere
inserire	il tasto **OK**.
scorrere attraverso i menu	il tasto di scorrimento Su o Giù.
chiamare il numero selezionato	il tasto .
salvare la modifica dopo aver modificato le informazioni	il tasto **OK** dopo aver modificato ciascuna voce.
tornare all'elenco contatti	il tasto di programmazione **Indiet**. o il tasto **C**.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica: consente di modificare il nome e il numero selezionato.

Invia messaggio: consente di inviare un messaggio al contatto. È possibile scrivere un SMS, creare un MMS o scrivere un messaggio a cui allegare un file multimediale. Per ulteriori informazioni sulla funzione di invio dei messaggi, vedere pagina 70.

Opzione speciale: è possibile impostare un'immagine e un suono distintivi per il contatto. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per spostarsi in ciascun campo.

Videochiamata: consente di effettuare una videochiamata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 29.

Copia nella SIM/nel telefono: crea una copia del contatto nella SIM o sul telefono.

Invia sch. nome: consente di inviare una scheda nome come SMS, tramite allegati o come messaggio di posta elettronica.

Incolla: consente di incollare il numero selezionato nel modo di selezione normale.

Elimina: elimina il contatto selezionato.

Gruppi *(Menu 3-3)*

È possibile gestire i gruppi. I contatti memorizzati nella memoria del telefono o forniti dalla scheda USIM possono essere assegnati a gruppi di contatti.

Modifica di un gruppo dall'elenco gruppi

1. Quando viene visualizzato l'elenco Gruppo, se necessario premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere nell'elenco.

2. Per accedere alle opzioni seguenti nell'elenco Gruppo, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Visualizza membri**: visualizza l'elenco contatti salvato in questo gruppo.
   - **Aggiungi gruppo**: inserisce un nuovo nome da aggiungere a un nuovo gruppo. È possibile vedere il nome del nuovo gruppo nell'elenco Gruppo.
   - **Rinomina gruppo**: consente di modificare il nome del gruppo.
   - **Elimina gruppo**: elimina il gruppo selezionato.
   - **Elimina tutti i gruppi**: elimina tutti i gruppi.

Modifica voce di gruppo

1. Quando si seleziona un gruppo, è possibile vedere l'elenco dei nomi nel gruppo.

2. Se necessario, premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere lungo l'elenco dei nomi.

3. Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Dettagli**: consente di visualizzare informazioni dettagliate sul membro selezionato.
   - **Modifica gruppo**: consente di cambiare i membri nel gruppo. Selezionare e deselezionare i nomi che si desidera aggiungere o eliminare mediante il tasto **OK**, quindi premere il tasto di programmazione **Salva**.

Selezione rapida *(Menu 3-4)*

È possibile impostare fino a otto numeri di selezione rapida e comporli premendo semplicemente il tasto numerico associato.

Modifica dei numeri dell'elenco di selezione rapida

1. Quando viene visualizzato l'elenco di selezione rapida, evidenziare quella da modificare premendo il tasto di scorrimento.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Assegna**: consente di aggiungere un numero di selezione rapida in una posizione vuota.
   - **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli relativi a una voce di selezione rapida, ad esempio l'immagine e il numero di telefono del contatto.
   - **Cambia**: consente di cambiare con un altro contatto.
   - **Rimuovi**: consente di cancellare il numero a selezione rapida selezionato.

Scheda nome *(Menu 3-5)*

È possibile memorizzare informazioni, come nome e cognome, numero di cellulare, numero di casa e di ufficio, numero di fax, e-mail, URL, promemoria e così via.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Salva: salva le informazioni.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un altro numero del contatto. Selezionare uno dei tipi, quindi aggiungere il numero.

Elimina voce: elimina la voce del contatto selezionato aggiunta tramite l'opzione **Aggiungi voce**.

Modifica tipo: modifica il tipo di contatto della voce selezionata. Selezionare uno dei tipi.

Copia tutto nel telefono *(Menu 3-6)*

È possibile copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per copiare. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Numeri di servizio *(Menu 3-7)*

Nota: in base alla scheda SIM, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Il display mostra l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal fornitore di servizi. Questi numeri includono quelli per emergenze, ricerche in rubriche e casella vocale.

Se necessario, scorrere fino al numero premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Chiamata** per comporre il numero.

Stato memoria *(Menu 3-8)*

È possibile controllare il numero di contatti presenti nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Viene visualizzato il numero di voci esistenti e il numero di voci totali che è possibile salvare nella scheda SIM o nella memoria del telefono.

Internet

Grazie al browser WAP (Wireless Application Protocol) incorporato è ora possibile accedere a Internet e al Wireless Web molto più rapidamente che con i telefoni non 3G.

È possibile scaricare e riprodurre i pezzi musicali del momento, video, suonerie polifoniche e giochi aggiornatissimi. È possibile inviare e ricevere messaggi istantanei, ottenere le ultime notizie e tutte le informazioni sportive che si desidera.

Ogni volta che si avvia Internet, l'icona o si anima, per indicare che si è connessi al Wireless Web. La fatturazione è diversa dalle chiamate vocali e dipende dall'operatore telefonico.

Avvio del browser Internet

1. Il menu **Internet**.
2. Viene stabilita una connessione con il fornitore di servizi e visualizzata la home page Internet.
3. Per scorrere nello schermo, utilizzare i tasti di scorrimento.

Chiusura del browser Internet

Per uscire dal browser, premere il tasto in qualunque momento.

Esplorazione del browser

Per	Premere
scorrere attraverso gli elementi del browser	i tasti di scorrimento.
scorrere le pagine in su e in giù	i tasti volume.
selezionare l'elemento evidenziato	il tasto **OK**.
selezionare un elemento numerato	il tasto numerico corrispondente.
tornare alla pagina precedente	il tasto di programmazione **Indiet.** oppure **Opzioni** quindi **Cronologia**.
ritornare alla home page iniziale	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Home**.

Immissione di testo nel browser

Quando richiesto, è possibile immettere lettere, numeri o simboli analogamente al modo telefono. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

Utilizzo dei menu del browser

Nel browser, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti:

Vai a: torna alla home page di Internet.

Ricarica pagina: ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.

Home: riporta alla home page.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web a cui si desidera accedere.

Salva in preferiti: consente di aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti.

Preferiti: mostra l'elenco dei preferiti.

Invia URL: consente di inviare l'URL tramite SMS, trasferimento file o messaggio di posta elettronica.

Salva immagine: salva l'immagine della pagina corrente.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni di connessione al Wireless Web. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 69.

Svuota cache: cancella le informazioni memorizzate nella cache, la memoria temporanea del telefono contenente le più recenti pagine Web visitate. Se si accede a informazioni riservate che richiedono la password, come ad esempio il proprio conto bancario, è necessario cancellare la cache. Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento, premere il tasto di programmazione **Sì** per cancellare le informazioni.

Disconnetti: disconnette dalla rete.

Cronologia: mostra gli URL già visitati.

Utilizzo dei preferiti

I preferiti consentono di risparmiare tempo riducendo il numero di operazioni necessarie per accedere a una pagina Web. È possibile salvare tra i preferiti più pagine per accedervi con facilità in un secondo momento.

Creazione di un preferito per una pagina Web

1. Andare alla pagina che si desidera salvare nei preferiti e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Scorrere su **Salva in preferiti** e premere il tasto **OK**.
3. Immettere il titolo del segnalibro e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Accedere a una pagina Web salvata nei segnalibri

1. Premere il tasto di programmazione **Preferiti** nella schermata iniziale del menu Internet.

   Oppure,

   Premere il tasto di programmazione **Opzioni** in qualsiasi pagina Web. Scorrere su **Preferiti** e premere il tasto **OK**.
2. Scorrere su un segnalibro e premere il tasto **OK**.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Nell'elenco dei preferiti, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti:

Vai a: consente di accedere alla pagina Web corrispondente.

Home: riporta alla home page.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web a cui si desidera accedere.

Modifica preferito: consente di modificare il titolo e/o l'indirizzo URL del preferito selezionato.

Salva in preferiti : consente di aggiungere un nuovo preferito.

Invia URL: consente di inviare l'URL tramite SMS, trasferimento file o messaggio di posta elettronica.

Elimina: elimina il preferito selezionato.

Elimina tutto: elimina tutti i preferiti.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni di connessione al Wireless Web. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Svuota cache: cancella le informazioni memorizzate nella cache, la memoria temporanea del telefono contenente le più recenti pagine Web visitate. Se si accede a informazioni riservate che richiedono la password, come ad esempio il proprio conto bancario, è necessario cancellare la cache. Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento, premere il tasto di programmazione **Sì** per cancellare le informazioni.

Impostazione del browser

Nota: modificare le impostazioni solo se richiesto dall'operatore telefonico. Se si modificano le impostazioni senza apposite istruzioni dell'operatore, potrebbe non essere possibile utilizzare il browser Web.

Per informazioni e i parametri di ciascuna opzione, rivolgersi all'operatore telefonico.

Per modificare le impostazioni WAP:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** in qualsiasi pagina Web.
2. Scorrere su **Impostazioni** e premere il tasto **OK**.
3. Vengono visualizzati i punti di accesso.

   Nota: alcuni punti di accesso non possono essere cambiati dal fornitore di servizio.
4. Scorrere al punto di accesso da utilizzare e premere il tasto **OK** per cambiare il punto di accesso corrente.

Per modificare o creare punti di accesso, selezionare il gruppo impostazione desiderato al punto 4 e premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti.

Seleziona: salva le modifiche.

Modifica/**Nuovo** : modifica il gruppo selezionato o ne crea uno nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamenti (Menu 9-6)" a pagina 111.

Elimina: elimina il gruppo selezionato quando non è in uso.

Rinomina: cambia il nome del gruppo.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) ed Email.

SMS è un servizio che consente di inviare o ricevere messaggi di testo.

MMS è un servizio di messaggistica molto simile a SMS, che consente di inviare messaggi di testo più lunghi rispetto agli SMS e di allegare immagini, voce, clip audio e video in qualsiasi combinazione, come singolo messaggio multimediale. È possibile inviare messaggi MMS ai telefoni con funzionalità MMS e a qualsiasi indirizzo di posta elettronica.

È possibile inviare una foto appena presa come una normale cartolina.

Nuovo messaggio *(Menu 5-1)*

In questo menu, è possibile scrivere e inviare SMS, MMS o e-mail.

Nota: per scrivere un nuovo messaggio, è inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Scrivi** nella schermata iniziale del menu Messaggi.

Scrittura e invio di SMS

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Nuovo SMS**.
2. Scrivere il messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
3. Se si desidera utilizzare le opzioni Messaggio durante la scrittura, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Usa modelli messaggio**: consente di utilizzare uno dei modelli di messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli**

di testo; per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.

- **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.
- **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
- **Aggiungi contatto**: consente di aggiungere un contatto al messaggio.

4. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.
5. Immettere il numero di destinazione nella casella **A**.

   Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   - **Invia**: consente di inviare il messaggio.
   - **Rubrica**: consente di cercare i contatti per un numero. Vedere pagina 57.
   - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
   - **Impostazioni invio**: consente di modificare le impostazioni di trasmissione del messaggio.
6. Per inviare il messaggio a più destinatari, premere il tasto di scorrimento Giù per spostarsi in un'altra casella **A**.

   Per tornare al modo modifica, premere il tasto **C** in una casella **A** vuota.
7. Dopo aver definito tutti i destinatari, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia** per inviare il messaggio.

Scrittura e invio di MMS

Quando si invia un MMS con un'immagine, un video, un file audio o un testo, sullo schermo del destinatario viene visualizzato l'intero MMS.

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, selezionare **Nuovo MMS**.
2. Immettere l'oggetto nel campo di testo **Oggetto**.

   Per utilizzare un modello di messaggio salvato nel menu **Modelli di testo**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Usa modelli messaggio**.

3. Per allegare un'immagine o un file video o audio, premere il tasto di scorrimento per spostarsi nel campo **Immagine o video** o **Nessun suono** e premere il tasto **OK**. Selezionare un file dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **OK**. È inoltre possibile allegare un'immagine scattata con la fotocamera del telefono.

   Se si desidera cambiare un file audio, video o di immagine allegato, è necessario eliminare prima il file corrente allegato. Premere **Opzioni** e selezionare **Rimuovi immagine/video/suono**. Premere **OK**. Allegare quindi il nuovo file come indicato sopra.

   Se si desidera inviare il file o l'immagine allegata senza alcun messaggio di testo, dopo aver allegato il file o l'immagine, premere **OK**. Passare direttamente al punto 7 successivo.

   Note:
   - se si aggiunge un file video al messaggio, non è possibile aggiungere un file audio né scrivere un messaggio di testo. Per aggiungere un file audio o scrivere un messaggio di testo in casi del genere, è prima necessario aggiungere un'altra pagina al messaggio. Se si desidera inviare file video di grandi dimensioni, è necessario impostare **Tempo reg.** nell'opzione **Per il messaggio**. Vedere pagina 47.
   - La dimensione massima consentita per un MMS può variare in base al paese.

4. Immettere il messaggio nel campo **Testo**.

5. Se si desidera utilizzare le opzioni Messaggio durante la scrittura, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare una delle opzioni seguenti:

   - **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario. Scorrere al messaggio premendo il tasto di scorrimento Su o Giù.

     Premere il tasto di programmazione **Arresta** quindi **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti:

     Riproduci: riproduce il modo anteprima.

     Invia: consente di inviare il messaggio.

Durata pagina: consente di impostare il tempo di visualizzazione di una pagina dei messaggi ricevuti. Dopo un intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

Modifica colori e caratteri: consente di impostare **Colore caratteri**, **Stile caratteri** e **Colore sfondo** premendo il tasto di scorrimento Su o Giù.

- **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.
- **Usa modelli messaggio**: consente di utilizzare uno dei messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli di testo**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.
- **Rimuovi immagine**/**video**/**suono**/**testo**: elimina l'immagine, il video, il file audio o il testo selezionato.
- **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
- **Aggiungi pagina**: aggiunge una nuova pagina.
- **Elimina pagina**: elimina la pagina selezionata. Questa opzione è disponibile solo se sono presenti più pagine.
- **Modifica pagina**: consente di utilizzare le opzioni seguenti:

  Durata pagina: consente di impostare il tempo di visualizzazione di una pagina dei messaggi ricevuti. Dopo l'intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

  Sposta pagina avanti: sposta la pagina corrente alla pagina successiva.

  Sposta pagina indietro: sposta la pagina corrente alla pagina precedente.
- **Salva come modello**: salva il messaggio come modello. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Modelli MMS**, vedere pagina 83.

6. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.

7. Immettere il numero di destinazione nella casella **A**.

   Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio.
   - **Rubrica**: consente di cercare i contatti per numero. Vedere pagina 57.

- **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di trasmissione del messaggio.

8. Per inviare il messaggio a più destinatari, premere il tasto di scorrimento Giù per spostarsi in un'altra casella **A**.

   Per tornare al modo modifica, premere il tasto **C** in una casella **A** vuota.

9. Dopo aver definito tutte le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia** per inviare il messaggio.

Uso di TIMClick

In questo menu, è possibile inviare una cartolina contenente un messaggio di testo e una foto, oppure ottenere la stampa di una foto.

Scrittura e invio di una cartolina TIMClick

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **TIMClick**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Cartolina**.

2. Quando viene evidenziato il campo **Dedica**, premere il tasto **OK**. Scrivere il messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

   Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile accedere alle opzioni seguenti:

   - **OK**: consente di salvare il messaggio di benvenuto.
   - **Usa modelli messaggio**: consente di utilizzare uno dei modelli di messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli di testo**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.
   - **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.

3. Per allegare un file di immagine, premere il tasto di scorrimento per spostarsi nel campo **Fotografie** e premere il tasto **OK**. Scattare una nuova immagine o selezionare un file dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Note:

- per utilizzare il servizio TIMClick, è necessario selezionare il formato VGA.

- Quando si scatta una foto, il formato VGA viene selezionato per impostazione predefinita. Non è possibile cambiarlo.

4. Se si desidera utilizzare le opzioni Messaggio durante la scrittura, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Modifica mess. benvenuto**: consente di modificare il messaggio di benvenuto.
   - **Modifica immagine**: consente di modificare un'immagine.
   - **Rimuovi testo**: rimuove il messaggio di benvenuto.
   - **Rimuovi immagine**: rimuove un'immagine.
   - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. È possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
5. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.
6. Immettere le informazioni sul destinatario, come nome, informazioni aggiuntive, via, CAP, città e stato.

   Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio al server TIMClick.
   - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. È possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
   - **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.
7. Dopo aver terminato di immettere le informazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.

Invio di stampa TIMClick

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **TIMClick**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Stampa**.
2. Quando viene evidenziato il campo **Immagine**, premere il tasto **OK**.

3. Per aggiungere un file di immagine, scattare una nuova immagine o selezionare un file dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Note:

- per utilizzare il servizio TIMClick, è necessario selezionare il formato VGA.
- Quando si scatta una foto, il formato VGA viene selezionato per impostazione predefinita. Non è possibile cambiarlo.

4. Se si desidera utilizzare le opzioni di stampa, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio al server TIMClick.
   - **Modifica immagine**: consente di modificare un'immagine.
   - **Rimuovi immagine**: rimuove un'immagine
5. Dopo aver terminato l'aggiunta di immagini, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Invia**.
6. Specificare il codice postale (almeno 5 caratteri) del luogo in cui si desidera ottenere l'immagine stampata.

   Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
7. Dopo aver terminato di immettere le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.

Scrittura e invio di E-mail

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Nuova email**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
3. Premere il tasto di scorrimento Giù e scrivere il messaggio.
4. Premere il tasto di scorrimento Giù per allegare un file multimediale e premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Archivio.
5. Selezionare un file multimediale premendo i tasti di spostamento e premere il tasto **OK** per selezionarlo. Viene visualizzato un segno di spunta davanti al file selezionato.

6. Ripetere il punto 5 per allegare più file.

   Nota: la dimensione massima consentita per i file può variare in base al paese.

7. Dopo aver selezionato i file, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto **OK** quando viene evidenziato **Allega**. È possibile annullare la selezione scegliendo **Desel. tutto**.

8. Se si desidera utilizzare le opzioni Messaggio durante la scrittura, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare una delle opzioni seguenti:

   - **Usa modelli messaggio**: consente di utilizzare uno dei modelli di messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli di testo**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.
   - **Cancella file allegati**: rimuove tutti i file allegati selezionati.
   - **Elenco file alleg.**: visualizza i file allegati.
   - **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.
   - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. È possibile accedervi in un secondo momento nel menu **Bozze**.

9. Dopo aver composto il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia** per inviare il messaggio.

10. Immettere un indirizzo di posta elettronica di destinazione nella casella **A**.

    Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

    - **Invia**: consente di inviare il messaggio.
    - **Rubrica**: consente di ricercare, tra i contatti disponibili, un indirizzo di posta elettronica. Vedere pagina 57.
    - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
    - **Impostazioni invio**: consente di modificare le impostazioni di trasmissione del messaggio.

11. Per inviare il messaggio a più destinatari, premere il tasto di scorrimento Giù per spostarsi in un'altra casella **A**.

    Per tornare al modo modifica, premere il tasto **C** in una casella **A** vuota.

12. Dopo aver definito tutte le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia** per inviare il messaggio.

Scrittura e invio di messaggi con altri file multimediali allegati

Quando si invia un messaggio con file multimediali allegati, il destinatario può riceverlo con un elenco degli allegati.

1. Nella schermata **Nuovo messaggio**, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Trasferimento file**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
3. Premere il tasto di scorrimento Giù e scrivere il messaggio.
4. Premere il tasto di scorrimento Giù per allegare un file multimediale e premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Archivio.
5. Selezionare un file multimediale premendo i tasti di spostamento e premere il tasto **OK** per selezionarlo. Viene visualizzato un segno di spunta davanti al file selezionato.
6. Ripetere il punto 5 per allegare più file.

   Nota: la dimensione massima consentita per i file può variare in base al paese.
7. Dopo aver selezionato i file, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e il tasto **OK** quando viene evidenziato **Allega**. È possibile annullare la selezione scegliendo **Desel. tutto**.
8. Se si desidera utilizzare le opzioni Messaggio durante la scrittura, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Usa modelli messaggio**: consente di utilizzare uno dei messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli di testo**.
   - **Lingua inserimento testo**: seleziona la lingua da utilizzare.
   - **Cancella file allegati**: rimuove tutti i file allegati selezionati.
   - **Elenco file alleg.**: visualizza i file allegati.

- **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. È possibile accedervi in un secondo momento nel menu **Bozze**.

9. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia**.

10. Immettere il numero di destinazione nella casella **A**.

    Se si desidera utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

    - **Invia**: consente di inviare il messaggio.
    - **Rubrica**: consente di cercare i contatti per un numero. Vedere pagina 57.
    - **Salva bozze**: salva il messaggio come bozza. Sarà possibile accedervi in seguito nel menu **Bozze**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.
    - **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di trasmissione del messaggio.

11. Per inviare il messaggio a più destinatari, premere il tasto di scorrimento Giù per spostarsi in un'altra casella **A**.

    Per tornare al modo modifica, premere il tasto **C** in una casella **A** vuota.

Dopo aver definito tutte le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Invia** per inviare il messaggio.

Messaggi ricevuti *(Menu 5-2)*

Quando si riceve un nuovo messaggio, viene visualizzata l'icona di nuovo messaggio in base al tipo di messaggio.

- : SMS
- : messaggio SIM di testo
- : MMS
- : messaggio di notifica MMS
- : messaggio vocale
- : messaggio informativo per la configurazione della rete. Per informazioni su questo messaggio di configurazione, vedere la sezione Messaggio di configurazione a pagina 80.

Quando si accede all'opzione di menu **Messaggi ricevuti**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi con dimensione, indirizzo mittente e oggetto del messaggio.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti, che possono variare in base al tipo di messaggio:

Visualizza: mostra il messaggio oppure recupera i dati MMS se si tratta di un messaggio di notifica MMS.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo o multimediale.

Rispondi a tutti: consente di rispondere al mittente e ai destinatari con l'invio di un messaggio di testo o multimediale.

Trasferisci: consente di inviare il messaggio ad altri destinatari.

Installa: consente di installare le impostazioni dell'account di rete. Questa opzione è disponibile solo per i messaggi di configurazione.

Recupero annullato: consente di annullare il recupero del messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi contenuti nel menu **Messaggi ricevuti**.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio. Questa opzione viene visualizzata solo con i messaggi MMS.

Messaggi di configurazione

È talvolta possibile ricevere dal server un messaggio di configurazione contenente informazioni sull'impostazione di rete per il browser o MMS. Quando si apre un messaggio di configurazione, vengono visualizzate le informazioni dettagliate.

Quindi, quando si preme il tasto **OK** o premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Installa**, viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera installare l'impostazione nel telefono. Premere il tasto di programmazione **Sì** per aggiornare la configurazione di rete del telefono. È possibile verificare la nuova impostazione nei menu delle impostazioni del browser o MMS.

Nota: l'impostazione GSM non è supportata.

Email ricevute *(Menu 5-3)*

Quando si riceve un messaggio di posta elettronica, viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio.

- : Messaggio E-mail
- : Messaggio allegato E-mail

Quando si accede all'opzione di menu **Email ricevute**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi con dimensione, indirizzo mittente e oggetto del messaggio.

Scorrere fino al messaggio da visualizzare e premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il messaggio.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti, che possono variare in base al tipo di messaggio:

Visualizza: mostra il messaggio di posta elettronica.

Rispondi: consente di inviare un messaggio di risposta al mittente.

Rispondi a tutti: consente di rispondere al mittente e ai destinatari.

Trasferisci: consente di inviare il messaggio di posta elettronica ad altri destinatari.

Download: riceve i nuovi messaggi di posta elettronica.

Elimina: elimina il messaggio di posta elettronica.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi di posta elettronica presenti in **Email ricevute**.

Elimina per sempre: elimina il messaggio di posta elettronica dal server.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio di posta elettronica.

Messaggi inviati *(Menu 5-4)*

In questo menu vengono memorizzati i messaggi inviati.

Quando si accede all'opzione di menu **Messaggi inviati**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi con dimensione, indirizzo mittente e oggetto del messaggio.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni seguenti, che possono variare in base al tipo di messaggio:

Visualizza: mostra il messaggio.

Reinvia: consente di inviare di nuovo il messaggio in caso di mancata consegna.

Trasferisci: consente di inviare il messaggio ad altri destinatari.

Annulla invio: consente di annullare l'invio del messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi contenuti in **Messaggi inviati**.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio. Questa opzione viene visualizzata solo con i messaggi MMS ed e-mail.

Bozze *(Menu 5-5)*

In questo menu è possibile leggere, modificare e inviare i messaggi salvati come bozze.

Quando si accede all'opzione di menu **Bozze**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi salvati con dimensione, indirizzo mittente e oggetto del messaggio.

Scorrere fino al messaggio da visualizzare e premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il messaggio.

Per usare le opzioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Le opzioni possono variare in base al tipo di messaggio:

Visualizza: consente di visualizzare il messaggio.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi contenuti in **Bozze**.

Modelli *(Menu 5-6)*

In questo menu è possibile leggere, modificare e inviare modelli MMS e di testo.

Quando si accede a **Modelli di testo** o **Modelli MMS** nel menu **Modelli**, viene visualizzato l'elenco dei modelli MMS o di testo.

Modelli di testo

Dopo aver creato messaggi modello di testo, è possibile aggiungerli al messaggio.

Scorrere al messaggio da utilizzare premendo il tasto di scorrimento Su o Giù e premere il tasto **OK**. È possibile modificare il messaggio. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Invia: consente di inviare il messaggio.

Nuovo: consente di aggiungere un nuovo messaggio modello di testo. Dopo aver salvato dieci messaggi, questa opzione viene disattivata.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi modello di testo.

Modelli MMS

1. Selezionare un modello di messaggio MMS.
2. Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Visualizza**: visualizza il modello MMS selezionato.
   - **Invia**: invia il modello MMS selezionato come messaggio multimediale. Vedere pagina 73.
   - **Modifica**: modifica il modello MMS analogamente ai messaggi MMS. Dopo averlo modificato, è possibile inviarlo analogamente ai messaggi MMS. Vedere pagina 71.
   - **Elimina**: elimina il modello MMS selezionato.

Elimina tutto *(Menu 5-7)*

Questa opzione di menu consente di eliminare tutti i messaggi in ogni categoria di messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

1. Scorrere fino al tipo di messaggio desiderato e selezionarlo premendo il tasto **OK**.

   Se si seleziona **Tutti i messaggi** i segni di spunta appaiono su tutte le caselle di messaggio.

2. Se necessario, ripetere il punto 1 per selezionare un altro tipo.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Elimina**.

4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi di quel tipo.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Impostazioni *(Menu 5-8)*

In questo menu, è possibile configurare le informazioni predefinite per l'utilizzo della funzione messaggi.

Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per scorrere fino a un tipo di messaggio e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Impostazioni messaggio di testo

Sono disponibili diverse opzioni. Ciascuna impostazione presenta le opzioni seguenti.

Indirizzo centro: consente di visualizzare il numero del centro SMS richiesto per l'invio dei messaggi.

Scadenza: consente di impostare l'intervallo di tempo in cui i messaggi di testo restano memorizzati nel server messaggi durante i tentativi di inoltro ai destinatari.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito.

Nome: consente di impostare il nome dell'impostazione.

Nel menu **Impostazioni comuni** sono disponibili le opzioni seguenti.

Percorso risposta: consente di impostare il numero del centro SMS come percorso di risposta, in modo che il destinatario possa utilizzarlo per l'invio della risposta. Verrà addebitato il costo del servizio.

Ricevute invio: la rete informa dell'effettivo inoltro del messaggio.

Selezione rete: consente di selezionare il metodo di trasmissione dati preferito.

Conserva una copia: viene lasciata una copia del messaggio nel menu **Messaggi inviati** dopo l'invio.

Supporto caratteri: consente di selezionare il set di caratteri per la modifica e l'invio dei messaggi.

Alfabeto GSM: è possibile inviare il messaggio utilizzando solo i caratteri GSM.

Unicode: è possibile inviare il messaggio utilizzando i caratteri Unicode, compresi gli alfabeti GSM. Il numero massimo di caratteri che è possibile inserire viene dimezzato.

Automatica: se si seleziona **Automatica**, il telefono seleziona il set di caratteri in base all'eventuale utilizzo dei caratteri Unicode.

Impostazioni MMS

È possibile modificare le impostazioni di invio o ricezione dei messaggi MMS.

Impostazioni invio

Priorità: consente di modificare il livello di priorità dei messaggi.

Scadenza: consente di specificare per quanto tempo il centro MMS conserva i messaggi dopo l'invio.

Consegna: consente di definire l'ora di invio del messaggio.

Nascondi indirizzo: consente di impedire la visualizzazione del proprio indirizzo sul telefono del destinatario.

Ricevute invio: consente di richiedere una notifica per ogni destinatario, a prescindere dall'effettiva consegna del messaggio.

Ricevuta lettura: consente di richiedere un resoconto per ogni destinatario al momento della lettura del messaggio.

Conserva una copia: consente di lasciare una copia del messaggio nel menu **Messaggi inviati** dopo l'invio.

Aggiungi scheda nome (selezionabile solo dal menu **Trasferimento file**): consente di allegare al messaggio le informazioni di contatto.

Aggiungi firma (selezionabile solo dal menu **Trasferimento file**): consente di allegare la firma al termine del messaggio. È possibile immettere fino a 128 caratteri.

Impostazioni ricezione

Rete nazionale/Rete roaming: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi in ciascuna rete.

- **Automatico**: è possibile ricevere automaticamente i messaggi multimediali.
- **Manuale**: è possibile ricevere prima un messaggio di notifica. Quindi, se si desidera, è possibile scaricare il messaggio multimediale.
- **Inacessibile** (solo per rete roaming): Se si seleziona la notifica, la tariffa potrebbe aumentare nel caso si decidesse di scaricare il messaggio.

Ricevute invio: consente di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

Ricevute lettura: consente di inviare un messaggio al mittente per informarlo quando è stato letto il messaggio.

Rifiuto anonimo: consente di rifiutare i messaggi provenienti da chiamanti senza identificativo.

Impostazioni di rete

È possibile impostare le informazioni sulla rete MMS e selezionare il profilo di connessione di rete. Spesso non è necessario modificare queste impostazioni. In caso di problemi, contattare il servizio clienti locale.

Nota: se si modificano queste impostazioni senza le istruzioni dell'operatore telefonico, potrebbe non essere possibile inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Sono disponibili diverse opzioni. È possibile apportare modifiche o rinominare ciascuna impostazione premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, ma può essere attiva una solo impostazione come impostazione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamenti (Menu 9-6)" a pagina 111.

Impostazioni Email

È possibile modificare le impostazioni di invio o ricezione dei messaggi e-mail.

Impostazioni invio

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Da: consente di impostare l'alias.

Account invio: consente di selezionare l'account predefinito richiesto quando si inviano i messaggi e-mail.

Priorità: consente di modificare il livello di priorità dei messaggi.

Conserva una copia: consente di lasciare una copia del messaggio nella cartella **Messaggi inviati** dopo l'invio.

Aggiungi scheda nome: consente di allegare al messaggio le informazioni di contatto.

Aggiungi firma: consente di allegare la firma al termine del messaggio. È possibile immettere fino a 128 caratteri.

Impostazioni ricezione

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione ricezione: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.

- **Solo oggetto**: viene ricevuto solo l'oggetto delle e-mail. È possibile leggere il contenuto dopo aver scaricato il messaggio.
- **Normale**: riceve l'intero messaggio e-mail.

Rifiuta se supera: consente di impostare la dimensione massima dei messaggi di posta elettronica in arrivo e di rifiutare, quindi, i messaggi che superano tale limite.

Indirizzo blocco: consente di bloccare le e-mail.

Oggetto blocco: consente di bloccare le e-mail contenenti gli oggetti specificati.

Impostazioni di rete

È possibile impostare le informazioni sulla rete e selezionare il profilo di connessione di rete. Spesso non è necessario modificare queste impostazioni. In caso di problemi, contattare il servizio clienti locale.

Nota: se si modificano queste impostazioni senza le istruzioni dell'operatore telefonico, potrebbe non essere possibile inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Sono disponibili diverse opzioni. È possibile apportare modifiche o rinominare ciascuna impostazione premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, ma può essere attiva una sola impostazione come impostazione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamenti (Menu 9-6)" a pagina 111.

Impostazioni account

Sono disponibili 3 account e-mail, che è possibile selezionare e modificare.

Selezionare uno degli account premendo il tasto di scorrimento Su e Giù, quindi il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Modifica** per cambiare le seguenti opzioni:

Nome account: consente di modificare il nome di accesso.

Server SMTP: consente di impostare l'indirizzo del server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Recupera server: consente di impostare l'indirizzo del server POP3.

Indirizzo: consente di specificare l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte.

Nome utente: consente di impostare il nome di connessione del server.

Password: consente di impostare la password di connessione del server.

Usa autenticazione SMTP: consente di impostare l'eventuale autenticazione SMTP per i server SMTP che la richiedono.

Impostazioni Segreteria

È possibile modificare il numero del centro servizi segreteria. Quando si preme il tasto **1** per accedere ai messaggi vocali, il telefono compone questo numero.

Stato memoria *(Menu 5-9)*

È possibile controllare lo stato della memoria di ciascuna casella messaggi nella memoria del telefono o della scheda SIM.

Archivio

È possibile riprodurre vari file multimediali, ad esempio audio, video e immagini con **Archivio**.

Panoramica sui file multimediali

È possibile utilizzare fino a 5 categorie di file multimediali: **Immagini**, **Video**, **Musica**, **Suoni**, **Altro**.

Quando si preme il tasto **OK** e il tasto di programmazione **Selez.**, viene visualizzato l'elenco dei file nella categoria selezionata.

Utilizzo delle opzioni multimediali

Nell'elenco file di ciascuna categoria, è possibile utilizzare le opzioni seguenti premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza/Riproduci/Crea nuovo: mostra o riproduce il file selezionato. Oppure crea un file.

Elimina: consente di selezionare l'opzione **File**, **Cartella** o **Tutti i file** da eliminare.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i file.

Rinomina: consente di modificare il nome del file o della cartella. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

Sposta: consente di spostare il file selezionato in un'altra cartella.

Nuova cartella: consente di creare una nuova cartella per la memorizzazione dei file multimediali.

Download: consente di scaricare altri file dal server Web.

Invia:

- **Come MMS**: consente di inviare un messaggio multimediale utilizzando il file multimediale. Per ulteriori informazioni sulla funzione di invio dei messaggi multimediali, vedere pagina 71.
- **Come TIMClick**: consente di inviare una cartolina o di ottenere la stampa di una foto.
- **Come email**: consente di inviare un'e-mail usando il file multimediale.
- **Trasferimento file**: consente di inviare un messaggio con il file multimediale allegato.

Imp. sfondo display esterno (disponibile nella categoria **Immagini**): consente di utilizzare l'immagine come sfondo per il display esterno.

Imposta come suoneria (disponibile nella categoria **Suoni**): consente di utilizzare il suono come suoneria per chiamate video o voce.

Imposta come ID chiamante: consente di utilizzare l'immagine o il suono come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare o riprodurre quando arriva una chiamata da un contatto.

Proteggi/Sproteggi: consente di proteggere l'immagine dall'eliminazione.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul file selezionato.

Stato memoria: mostra la quantità di memoria utilizzata dalla categoria corrente e la memoria rimanente.

Utilizzo dei file immagine

È possibile utilizzare i file di immagine bmp, wbmp, gif, gif animata, png o jpg.

Visualizzazione di un'immagine

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare la categoria **Immagini**.
2. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per scorrere tra le cartelle secondarie. Viene visualizzato l'elenco immagini.
3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare un'immagine, quindi il tasto **OK**.
4. Il visualizzatore immagini mostra il file selezionato.

   Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per caricare il file di immagine precedente o successivo.

Durante la visualizzazione di un'immagine, è possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare il file selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere "Invia:" a pagina 89.

Applica come sfondo: consente di utilizzare l'immagine come sfondo della schermata in stand-by.

Imp. sfondo display esterno: consente di utilizzare l'immagine come sfondo per il display esterno.

Imposta come ID chiamante: consente di utilizzare l'immagine come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata da un contatto.

Dimensioni reali: mostra l'immagine selezionata in dimensione reale. È possibile scorrere l'immagine premendo i tasti di scorrimento.

Presentazione: consente di visualizzare tutte le immagini nella cartella selezionata tramite la funzione Presentazione, che mostra le immagini una alla volta a schermo intero con intervalli di 3 secondi.

Elimina: elimina il file selezionato.

Rinomina: rinomina il file.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul file, come ad esempio, nome, dimensione, tipo e molte altre.

Creazione di una nuova immagine

Dall'elenco file della cartella, selezionare **Crea nuovo** e premere il tasto **OK** oppure utilizzare l'applicazione **Fotocamera**.

Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 43.

Utilizzo dei file video

Il telefono è in grado di riprodurre file video nel formato mp4 o 3gp.

Riproduzione di un file video

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare la categoria **Video**.

2. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per scorrere tra le cartelle secondarie. Viene visualizzato l'elenco video.

3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare un file video, quindi il tasto **OK**.

4. Media player riproduce il file selezionato.

   Per ulteriori informazioni sull'uso di Media player, vedere pagina 48.

Creazione di un video

Dall'elenco file della categoria **Video**, selezionare **Crea nuovo** e premere il tasto **OK** oppure utilizzare l'applicazione **Registratore video**.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un video, vedere pagina 46.

Utilizzo dei file musicali

Il telefono è in grado di riprodurre file musicali nel formato mp4 e 3gp.

Riproduzione di un file musicale

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare la categoria **Musica**. Viene visualizzato l'elenco musicale.
2. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare un file musicale, quindi il tasto **OK**.
3. Viene riprodotto il file musicale.

   Per ulteriori informazioni sull'uso di Media player, vedere pagina 48.

Utilizzo di suoni e toni

È possibile utilizzare toni o melodie quadrifoniche.

1. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare la categoria **Suoni**.
2. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per scorrere tra le cartelle secondarie; **Suonerie**, **Registrazioni** e **Download**.
3. Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per selezionare un file, quindi il tasto **OK**.
4. Viene riprodotto il file musicale.

   Per regolare il volume, premere il tasto di scorrimento Su o Giù o il tasto volume.

   Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per caricare il file precedente o successivo.

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare il file selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere "Invia:" a pagina 89.

Imposta come suoneria: consente di utilizzare il suono o la melodia come suoneria per chiamate video o voce.

Imposta come ID chiamante: consente di utilizzare il suono come indicatore dell'identità del chiamante da riprodurre quando arriva una chiamata da un contatto particolare.

Elimina: elimina il file selezionato.

Rinomina: rinomina il file.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul file, come ad esempio, nome, dimensione, tipo e molte altre.

Imposta registra: consente di impostare il nome predefinito e il tempo di registrazione.

Creazione di un suono

Nella categoria **Suoni**, selezionare la cartella secondaria **Registrazioni** e selezionare **Crea nuovo**, quindi premere il tasto **OK** o utilizzare l'applicazione **Registratore voce**. Viene visualizzata una schermata di Registratore voce.

Per ulteriori informazioni sulla schermata di Registratore voce, vedere pagina 50.

Agenda

La funzione Agenda consente di visualizzare il mese corrente oltre al mese precedente o successivo nel formato calendario. È possibile pianificare un massimo di 100 eventi totali. È inoltre possibile creare fino a 50 anniversari, 20 attività e 20 voci promemoria.

Calendario *(Menu 7-1)*

Il calendario visualizza il mese con il giorno corrente evidenziato.

I giorni contenenti eventi sono contrassegnati da un simbolo colorato, verde per elementi pianificati, rosso per anniversari, blu per attività e arancione per i promemoria.

Per scorrere lungo il calendario:

- Premere il tasto di scorrimento Su o Giù per spostarsi alla settimana precedente o successiva.
- Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per spostarsi al giorno precedente o successivo.
- Premere i tasti volume per spostarsi al mese precedente o successivo. È inoltre possibile premere il tasto di scorrimento Sinistra, Destra o Su quando la barra del titolo riporta evidenziati mese e anno.
- Premere il tasto **OK** per accedere alla data evidenziata.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: mostra la pianificazione del giorno selezionato.

Nuovo: consente di creare nuove voci di **Pianificazione**, **Anniversari**, **Attività** o **Promemoria**.

Oggi: mostra il calendario del giorno.

Vai alla data: inserire la data desiderata e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Elimina: elimina gli eventi del periodo inseriti.

Elimina tutto: elimina tutti gli eventi nel calendario.

Giorno *(Menu 7-2)*

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** sono disponibili le opzioni seguenti che possono variare in base al tipo di evento selezionato:

Visualizza: mostra informazioni sull'evento.

Nuovo: consente di creare nuove voci di **Pianificazione**, **Anniversari**, **Attività** o **Promemoria**.

Fatto: dopo aver completato un'attività, selezionare **Fatto** per visualizzare un segno di spunta davanti all'elemento.

Nota: per rimuovere il segno di spunta, selezionare l'elemento e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare quindi **Da fare**.

Visual. per mese:torna alla schermata del calendario.

Modifica data: consente di cambiare una data di anniversario.

Ripianifica: consente di cambiare con facilità la data di un evento.Quando viene visualizzato il calendario, spostarsi alla nuova data di inizio con i tasti di scorrimento e premere il tasto **OK**.

Data modifica prevista: consente di cambiare la data finale di un'attività.

Elimina: elimina l'evento.

Elimina tutto: elimina tutti gli eventi in quella data.

Invia program.: consente di inviare la pianificazione tramite SMS, trasferimento file o messaggio di posta elettronica.

Invia attività: consente di inviare l'attività tramite SMS, trasferimento file o messaggio di posta elettronica.

Invia promemoria: consente di inviare il promemoria tramite SMS.

Pianificazione *(Menu 7-3)*

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Nuovo** per creare una nuova pianificazione. Vedere pagina 95 per le altre opzioni.

1. Scorrere tra i campi di inserimento premendo il tasto di scorrimento Su o Giù. Immettere le informazioni o selezionare le impostazioni desiderate.
   - **Titolo**: immettere il titolo dell'evento. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
   - **Inizio**: immettere l'ora iniziale dell'evento. È possibile spostare il cursore tramite i tasti di scorrimento Sinistra e Destra.
   - **Fine**: immettere l'ora finale dell'evento, analogamente all'ora iniziale.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale. Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di scorrimento Destra e Sinistra.
   - **Data finale**: immettere la data finale analogamente alla data iniziale.
   - **Luogo**: immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
   - **Sveglia**: premere il tasto **OK** per impostare la sveglia in modo da ricordare un evento. Impostare quindi l'ora in cui la sveglia si attiverà; immettere il numero desiderato e selezionare un'unità, **min**, **ora** o **giorno**, con i tasti di scorrimento Sinistra e Destra. È possibile spostarsi dalla casella numero alla casella ora tramite il tasto di scorrimento Giù.
   - **Ripeti**: se si immette un evento ricorrente, premere il tasto **OK** e selezionare un'opzione di ripetizione con i tasti di scorrimento Sinistra e Destra, quindi inserire la data in cui si desidera che l'evento smetta di ripetersi.
   - **Scadenza**: selezionare per quanto tempo l'evento verrà conservato nel calendario.
2. Dopo aver completato l'evento, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Anniversari *(Menu 7-4)*

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Nuovo** per creare un nuovo anniversario. Vedere pagina 95 per le altre opzioni.

1. Scorrere tra i campi di inserimento premendo il tasto di scorrimento Su o Giù. Immettere le informazioni o selezionare le impostazioni desiderate.
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative all'occasione. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
   - **Data**: immettere la data. Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di scorrimento Destra e Sinistra.
   - **Sveglia**: premere il tasto **OK** per impostare la sveglia in modo da ricordare un evento. Per impostare la sveglia prima del giorno richiesto, inserire numero e ora desiderati. Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di scorrimento Destra e Sinistra.
   - **Ripeti ogni anno**: premere il tasto **OK** per selezionare o deselezionare questa opzione.
2. Dopo aver completato l'inserimento dei dettagli sull'anniversario, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Elenco attività *(Menu 7-5)*

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Nuovo** per creare una nuova voce per l'Elenco attività.

1. Scorrere tra i campi di inserimento premendo il tasto di scorrimento Su o Giù. Immettere le informazioni o selezionare le impostazioni desiderate.
   - **Attività**: immettere le informazioni relative all'occasione. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale. Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di scorrimento Destra e Sinistra.
   - **Data finale**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: immettere la priorità, selezionando tra 1, 2 e 3.

2. Dopo aver completato l'inserimento dell'attività, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Una volta completata un'attività presente nell'elenco, selezionare la voce e premere il tasto di programmazione **Opzioni**, quindi selezionare **Fatto** per contrassegnare l'elemento come eseguito.

Nota: per rimuovere il segno di spunta, selezionare l'elemento e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare quindi **Da fare**.

Promemoria *(Menu 7-6)*

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Nuovo** per creare un nuovo promemoria. Vedere pagina 95 per le altre opzioni.

1. Scorrere tra i campi di inserimento premendo il tasto di scorrimento Su o Giù. Immettere le informazioni o selezionare le impostazioni desiderate.
   - **Promemoria**: immettere le informazioni sul promemoria.
   - **Data**: immettere la data.
2. Dopo aver immesso il promemoria, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Allarme evento perduto *(Menu 7-7)*

Quando l'allarme suona, occorre premere il tasto di programmazione **OK** nella finestra promemoria entro un minuto. In caso contrario viene visualizzata la finestra dell'allarme evento perduto.

È possibile visualizzare gli eventi perduti nel menu **Allarme evento perduto**.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: consente di visualizzare i dettagli sull'allarme selezionato.

Elimina: consente di eliminare l'evento allarme selezionato nell'elenco.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti gli eventi allarme nell'elenco.

Profili

Nei **Profili**, è possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per eventi o situazioni diversi. Sono disponibili cinque profili preimpostati: **Normale**, **Riunione**, **Automobile**, **Silenzioso** ed **All'aperto**, che è possibile personalizzare in base alle esigenze.

Modifica dei profili

Nella schermata Profili, selezionare un profilo premendo il tasto di scorrimento Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Attiva**.

È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Attiva** dalla schermata iniziale del menu dei profili, per poi selezionare un profilo e premere il tasto **OK**.

Nota: è possibile passare rapidamente al modo silenzioso tenendo premuto il tasto # in modo Stand-by. Per ritornare al modo suono precedente, tenere nuovamente premuto il tasto #.

Personalizzazione dei profili

1. Per modificare un profilo, scorrere nell'elenco Profili premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**. Si apre un elenco di profili. Le opzioni di impostazione disponibili possono variare in base al profilo selezionato.

2. Scorrere all'impostazione da modificare premendo il tasto di scorrimento Su o Giù, quindi modificarla utilizzando i tasti di scorrimento Sinistra e Destra o il tasto **OK**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Tipo suoneria**: consente di selezionare il tipo di avviso per la suoneria. È possibile scegliere tra **Suoneria**, **Vibrazione**, **Silenzio (solo illuminazione)** e **Vibr e suoneria**.
   - **Squillo chiamata vocale/V-call**: consente di selezionare una suoneria o un suono da utilizzare quando si seleziona **Suoneria** o **Vibr e suoneria** nell'opzione **Tipo suoneria**. Premere il tasto **OK** e selezionare un suono dall'elenco dei toni di allarme.

- **Volume suoneria**: consente di regolare il volume di chiamata voce, videochiamata, suoneria e tono di avviso messaggi.
- **Tipo notifica messaggio**: consente di selezionare il tipo di avviso per i messaggi.
- **Tono notifica messaggio**: consente di selezionare una suoneria o un suono da utilizzare quando si seleziona **Suoneria** o **Vibr e suoneria** nell'opzione **Tipo notifica messaggio**.

  L'ultima voce nell'elenco delle opzioni toni è **Toni speciali**.Se si seleziona **Toni speciali**, viene visualizzato un elenco di toni scaricati che è possibile selezionare per il **Tono notifica messaggio**.
- **Ripetizione avviso mess.**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio. Sono disponibili le opzioni **Una volta** o **Periodico**.
- **Toni effetto**: consente di attivare o disattivare i seguenti toni di avviso.

  Tutto attivato: attiva tutti i toni.
  Avvisi riq. a comp.: imposta il telefono in modo da avvisare quando appare un riquadro a comparsa per mostrare lo stato del telefono.
  Tono minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.
  Tono colleg. chiam.: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la persona chiamata risponde al telefono.
  Tono fine chiamata: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene terminata.
  Acceso: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando viene acceso.
  Suoni effetti: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando si accede a un menu.
  Apert./chius. sport.: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando viene aperto o chiuso.
  Avvisi su chiamata: imposta il telefono in modo da avvisare in caso di chiamate, messaggi o sveglia durante una chiamata.
  Tutto disattivato: disattiva tutti i toni.

Per attivare un tono effetti, premere il tasto **OK** per selezionare il tono desiderato. Per deselezionarlo, premere di nuovo il tasto **OK**. Per salvare l'impostazione, premere il tasto di programmazione **Fatto**.

- **Toni tasti**: consente di selezionare il suono emesso quando viene premuto un tasto.
- **Volume tono tasti**: consente di regolare il volume dei suoni dei tasti.

3. Dopo aver completato l'impostazione delle opzioni, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Impostazioni

Molte funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze per mezzo del menu **Impostazioni**.

Telefono *(Menu 9-1)*

In questo menu è possibile impostare le opzioni per il telefono.

Luminosità display

È possibile regolare la luminosità dello schermo. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per rendere lo schermo più scuro o più chiaro e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Retroilluminazione

È possibile impostare il timer per passare al modo attenuato quando non viene premuto alcun tasto in modo da consumare meno la batteria. Per utilizzare la retroilluminazione, selezionare il tempo di attesa del telefono prima dell'attenuazione dello schermo dopo la pressione dell'ultimo tasto. Dopo il passaggio alla modalità attenuata, il telefono spegnerà lo schermo dopo 30 secondi.

Quando il telefono è in modalità attenuata o lo schermo è spento, è possibile riattivare la retroilluminazione premendo un tasto.

Luce di servizio

Questo menu consente di attivare o meno la luce di servizio.

Quando il telefono è pronto all'uso, la luce di servizio lampeggia.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **No**.

Lingua

È possibile selezionare lingue differenti per il testo del display per il modo di immissione del testo.

1. Premere il tasto **OK** nel campo **Testo schermo**.

2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare una lingua per il testo del display, ad esempio nomi di menu e messaggi di avvertimento o conferma e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Nota: la scheda SIM determina la lingua visualizzata, quando l'opzione **Testo schermo** è impostata su **Automatica**.

3. Premere il tasto Giù per passare al campo **Immissione T9** e premere il tasto **OK**.

4. Premere il tasto Su o Giù per selezionare una lingua per il modo di immissione T9, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

5. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Scelte rapide

È possibile impostare i tasti di scorrimento Sinistra, Destra e Su per essere utilizzati come tasti di scelta rapida per le funzioni di menu utilizzate più di frequente. Se tenuti premuti in modo Stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu specificate.

1. Premere il tasto Sinistra, Destra o Su per controllare la corretta funzione assegnata e selezionare un tasto di scorrimento.

2. Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Assegna/Cambia**: assegna o cambia la funzione del tasto di scorrimento selezionato.

     Selezionare una funzione dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.** per selezionarla.

   - **Rimuovi**: rimuove la funzione di menu del tasto di spostamento selezionato.

   - **Rimuovi tutto**: rimuove tutte le funzioni assegnate ai tasti di scorrimento.

Sportellino attivo

Se questa opzione è impostata su **Sì**, sarà possibile aprire semplicemente il telefono per rispondere a una chiamata.

Se è impostata su **No**, sarà necessario aprire il telefono e premere un tasto, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Sì** o **No** e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Risposta ogni tasto

Se questa opzione è impostata su **Sì**, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se questa opzione è impostata su **No**, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Sì** o **No** e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Display *(Menu 9-2)*

Questo menu consente di personalizzare lo schermo principale del display impostando un messaggio iniziale, un'immagine di sfondo o modificando il colore del tema.

Messaggio iniziale

È possibile impostare un messaggio iniziale che verrà visualizzato brevemente all'accensione del telefono.

1. Quando viene evidenziato **Messaggio iniziale** nel menu Display, premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Viene visualizzato il messaggio corrente.

2. Per cancellare il messaggio, premere il tasto **C**.

3. Immettere un nuovo messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

4. Dopo aver completato l'inserimento del messaggio, premere il tasto di programmazione **Salva**.

Sfondo

È possibile selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata di stand-by.

1. Selezionare **Sfondo** nel menu Display utilizzando il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**. Oppure, premere il tasto di programmazione **Sfondo** nella schermata iniziale Impostazioni.

   Si apre la cartella **Immagini** di **Archivio**.

2. Utilizzare i tasti di scorrimento per selezionare l'immagine che si desidera utilizzare.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez**.

Display esterno

È possibile scegliere una delle opzioni seguenti:

Orologio: sullo schermo viene visualizzato un orologio che mostra l'ora e la data correnti.

Titolo: è possibile immettere un messaggio iniziale. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 32.

Sfondo: è possibile selezionare un'immagine. È inoltre possibile modificarne dimensioni e posizione.

Stile menu principale

È possibile modificare l'aspetto del menu principale.

Chiamata *(Menu 9-3)*

ID chiamante

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene utilizzata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Invia: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Nascondi: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Trasferimento chiamate

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente, ad esempio la segreteria.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare fra **Chiamata vocale**, **Chiamata dati** e **Videochiamata** il tipo di chiamata da trasferire premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**.

2. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**

   - **Sempre**: vengono trasferite tutte le chiamate.
   - **Occupato**: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.

- **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
- **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dall'operatore telefonico.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

Il telefono contatta la rete per stabilire se il trasferimento di chiamata è disponibile.

Dopo alcuni minuti viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, vengono visualizzati i numeri ai quali vengono trasferite le chiamate.

3. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Attiva**: il numero è già registrato sulla rete, ma non è attivato. Questa opzione attiva il numero.
   - **Disattiva**: l'opzione di trasferimento di chiamata selezionata è attiva. Questa opzione disattiva il trasferimento di chiamata.
4. Premere il tasto di scorrimento Giù e immettere o modificare il numero verso il quale si desidera trasferire le chiamate. Oppure, premere il tasto di programmazione **Rubrica** per selezionare il numero memorizzato.
5. Premere il tasto Su, quindi il tasto di programmazione **Richiedi**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Blocco chiamate

Il servizio di rete di blocco chiamata consente di porre limitazioni alle chiamate.

Per impostare le opzioni di blocco chiamata:

1. Selezionare fra **Chiamata vocale**, **Chiamata dati** e **Videochiamata** il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare quali chiamate devono essere bloccate premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**.
   - **Uscenti**: non si può effettuare alcuna chiamata.

- **Internazionali**: non si possono effettuare le chiamate internazionali.
- **Internazionali tranne Italia**: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio fornitore di servizi.
- **Entranti tutte**: non si possono ricevere chiamate.
- **Entranti all'estero**: non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.
- **Annulla tutto**: vengono annullate tutte le opzioni di blocco chiamate.

Il telefono contatta la rete per stabilire se il Blocco chiamata è disponibile.

Dopo alcuni minuti viene visualizzato lo stato corrente.

3. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per selezionare una delle opzioni seguenti.
   - **Attiva**: l'opzione di Blocco chiamata selezionata non è attivata. Selezionando questa opzione si attiva l'impostazione.
   - **Disattiva**: l'opzione di blocco chiamata selezionata è attiva. Selezionando questa opzione si disattiva l'impostazione.
4. Premere il tasto Giù e immettere la password di Blocco chiamata ottenuta dal proprio operatore telefonico.
5. Premere il tasto di programmazione **Richiedi**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Modifica password di blocco

È possibile modificare la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio operatore telefonico.

1. Dalla schermata del menu di blocco, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Cambia password**.
2. Immettere la password corrente nella casella **Vecchia**.
3. Premere il tasto Giù e immettere una nuova password.
4. Premere il tasto Giù e ripetere la nuova password per confermarla.
5. Premere il tasto di programmazione **Confer**.

Chiamata in attesa

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare fra **Chiamata vocale**, **Chiamata dati** il tipo di chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **OK**.

   Il telefono contatta la rete per stabilire se l'Avviso di chiamata è disponibile.

   Dopo alcuni minuti viene visualizzato lo stato corrente.

2. Premere il tasto di scorrimento Sinistra o Destra per selezionare una delle opzioni seguenti.
   - **Attiva**: l'opzione di Avviso di chiamata selezionata non è attivata. Selezionando questa opzione si attiva l'impostazione.
   - **Disattiva**: l'opzione di Avviso chiamata selezionata è attiva. Selezionando questa opzione si disattiva l'impostazione.

3. Premere il tasto di programmazione **Richiedi**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Riselezione automatica

Con questa funzione il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.

Gruppo chiuso di utenti (CUG)

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Si può definire un massimo di 10 gruppi.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un Gruppo chiuso di utenti

1. Premere il tasto **OK** per selezionare il campo **Usa gruppo utenti**.

2. Premere il tasto Giù per spostarsi nel campo **Accesso esterno**. Utilizzare il tasto **OK** per attivare o disattivare chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti.

   Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio operatore telefonico.

3. Premere il tasto Giù per spostarsi sul campo **Indice gruppo** e selezionare l'indice CUG che si desidera attivare.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Ora è possibile selezionare il numero dal campo Indice.

Gestione dell'Elenco indici

È possibile aggiungere un nuovo indice, modificare o eliminare un indice esistente.

1. Nello schermo Gruppo chiuso di utenti, premere il tasto Giù per passare al campo **Indice gruppo**.

2. Per visualizzare l'elenco Indice gruppo, premere il tasto **OK**.

3. Premere il tasto Su o Giù per selezionare un'opzione e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Seleziona**: salva l'elenco indici corrente.
   - **Nuovo indice**: immettere un nuovo nome indice e premere il tasto di programmazione **Salva**.
   - **Modifica indice**: consente di modificare l'indice selezionato.
   - **Elimina indice**: elimina l'indice selezionato.

Videochiamata *(Menu 9-4)*

Questo menu consente di selezionare l'utilizzo della videocamera quando si riceve una chiamata video o si tenta di inviarne una (ad esempio, in presenza di rete 3G (UMTS)).

Mostra: consente di impostare l'utilizzo della videocamera quando si riceve una chiamata video.

- **Sempre**: consente di utilizzare sempre la videocamera.
- **Opzionale**: consente di scegliere se utilizzare o meno la video camera.

Riprovare con: consente di impostare il modo in cui riprovare.

- **Chiamata vocale**: consente di riprovare la chiamata vocale.
- **Fotocamera**: consente di inviare un messaggio multimediale utilizzando il video ripreso.
- **Nessuno**: nessun nuovo tentativo.

Rete *(Menu 9-5)*

Selezione rete

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio fornitore di servizi.

Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto di programmazione **Salva**.

Se si seleziona **Ricerca automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

Se si seleziona **Ricerca manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete desiderata, quindi premere il tasto di programmazione **OK**. Si viene collegati alla rete in questione.

Modo rete

La funzione modo rete consente di selezionare la rete da utilizzare.

Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**. Sono disponibili **Automatica**, **GSM** e **UMTS**.

Se si seleziona **Automatica**, il telefono cerca le reti disponibili.

Se si seleziona **GSM**, è possibile utilizzare la rete GSM.

Se si seleziona **UMTS** (rete 3G), è possibile ottenere una qualità vocale migliore di quella garantita dalle reti delle precedenti generazioni e avvalersi di servizi dati e informativi avanzati come le videochiamate. Altrimenti non sarà possibile utilizzare i servizi ideati per la UMTS (rete 3G).

Collegamenti *(Menu 9-6)*

È possibile impostare le informazioni sul collegamento di rete. Spesso non è necessario modificare queste impostazioni. In caso di problemi, contattare il servizio clienti locale.

Sono disponibili diverse opzioni. È possibile apportare modifiche o rinominare ciascuna impostazione premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Quando è evidenziata l'opzione **Modifica**, premere il tasto **OK** per modificare le opzioni seguenti:

Imposta nome: consente di modificare il nome dell'impostazione di rete.

Nome accesso: consente di modificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Tipo aut.: consente di scegliere il tipo di autenticazione utente.

ID utente: consente di modificare l'ID di login utente.

Password: consente di modificare la password del server.

Protocollo: consente di selezionare il protocollo tra WAP, HTTP e Altro.

URL home: consente di modificare l'indirizzo del server MMS.

Indirizzo gateway (disponibile solo per il protocollo WAP): consente di impostare l'indirizzo del gateway.

Indirizzo proxy/Port (disponibile solo per il protocollo HTTP): consente di impostare l'indirizzo e la porta del server proxy.

Collegamento sicuro (disponibile solo per il protocollo WAP): consente di selezionare Sì o No.

Durata ritardo (sec): consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.

Impostazioni avanzate

IP statico: è possibile specificare se si desidera inserire manualmente un indirizzo IP, vedere l'opzione IP telefono locale. Se si desidera che l'indirizzo IP venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

IP telefono locale: immettere l'indirizzo IP ottenuto dall'operatore di rete, se è stata selezionata l'opzione IP statico.

DNS statico: è possibile specificare se si desidera inserire manualmente l'indirizzo DNS (Domain Name Service); vedere l'opzione Server 1/2. Se si desidera che l'indirizzo venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

Server 1/2: immettere gli indirizzi DNS.

Classe di traffico: selezionare la classe di traffico, se è stata selezionata la rete PS.

Gestione dei collegamenti

È possibile aggiungere un nuovo collegamento e modificarne o eliminarne uno esistente.

In un elenco di collegamenti, premere il tasto Su o Giù per selezionarne uno, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

Modifica: consente di modificare il collegamento selezionato.

Nuovo: consente di aggiungere un nuovo collegamento.

Elimina: elimina il collegamento selezionato.

Rinomina: consente di modificare il nome del collegamento selezionato.

Sicurezza *(Menu 9-7)*

La funzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono:

- solo alle persone selezionate
- per determinati tipi di chiamate

Per proteggere le funzioni del telefono vengono utilizzati vari codici e password. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni. Vedere anche le pagine da 119 a 120.

Blocco telefono

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere una password contenente tra 4 e 8 cifre.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Abilitato** o **Disabilitato** e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Quando si seleziona **Abilitato**, il display richiede di immettere la password del telefono. Immettere la password e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Per cambiare la password, vedere il menu **Cambia password telef.** a pagina 114.

Blocco SIM

Se è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente. Per utilizzare un'altra scheda SIM nel telefono, occorre immettere la password di blocco SIM impostata quando è stata bloccata la scheda.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Abilitato** o **Disabilitato** e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Quando si seleziona **Abilitato**, il display richiede di immettere una nuova password. Immettere una password di lunghezza compresa fra quattro e otto cifre e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Blocco PIN

Se la funzione Blocco PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Abilitato** o **Disabilitato** e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Quando si seleziona **Abilitato**, il display richiede di immettere il codice PIN. Immettere il codice PIN e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Il codice PIN viene fornito con la scheda SIM. Per cambiare il PIN, vedere il menu **Cambia PIN** a pagina 114.

Modo selezione fissa

Se la scheda SIM supporta il modo selezione fissa, sarà possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) presenti nella memoria della scheda SIM.

Premere il tasto Su o Giù per selezionare **Abilitato** o **Disabilitato** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Quando si seleziona **Abilitato**, il display richiede di immettere il codice PIN2. Immettere il codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Il codice PIN2 viene fornito con la scheda SIM. Per cambiare il PIN2, vedere il menu **Cambia PIN2** a pagina 115.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Cambia password telefono

Utilizzando questa opzione di menu sarà possibile cambiare la password del telefono con una nuova.

1. Immettere la password corrente e premere il tasto di programmazione **OK?**.
2. Immettere una nuova password e premere il tasto di programmazione **OK?**.
3. Ripetere la nuova password per confermarla e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Blocco privacy

Questa funzione consente di bloccare o sbloccare l'utilizzo dei contenuti, ad esempio messaggi, immagini e suoni.

1. Scorrere a un elemento e selezionarlo premendo il tasto **OK**.

   Selezionando **Blocca tutti** appaiono segni di spunta davanti a tutti gli elementi eccetto **Sblocca tutti**. Oppure, selezionando **Sblocca tutti** vengono rimossi tutti i segni di spunta eccetto **Sblocca tutti**.
2. Se necessario, ripetere il punto 1 per selezionare un altro elemento.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Salva**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK?** per bloccare i contenuti selezionati.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Indiet**.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Blocco PIN sia attivata.

1. Immettere il PIN corrente e premere il tasto di programmazione **OK?**.
2. Immettere il nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **OK?**.
3. Ripetere il nuovo codice per confermarlo e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Cambia PIN2

La funzione Cambia codice PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo.

1. Immettere il PIN2 corrente e premere il tasto di programmazione **OK?**.
2. Immettere il nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK?**.
3. Ripetere il nuovo codice per confermarlo e premere il tasto di programmazione **OK?**.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Data e ora *(Menu 9-8)*

Questo menu consente di impostare l'ora e la data correnti visualizzati sullo schermo stand-by.

Scorrere le opzioni dell'orologio premendo il tasto Su o Giù. Impostare le seguenti opzioni:

Data: immettere la data odierna. È possibile spostare il cursore fra le caselle di immissione utilizzando i tasti Sinistra e Destra.

È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione **Formato data** successiva.

Ora: immettere l'ora corrente. Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti di scorrimento Destra e Sinistra. Evidenziare AM o PM (nel modo 12 ore) e modificare l'impostazione premendo uno qualsiasi dei tasti numerici.

È possibile modificare il formato dell'ora tramite la successiva opzione **Formato ora**.

Formato ora: selezionare le impostazioni per l'ora utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Sono disponibili le opzioni **12H** e **24H**.

Formato data: selezionare le impostazioni per la data utilizzando i tasti Sinistra e Destra. È possibile scegliere fra:

- GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
- MM/GG/AAAA (mese/giorno/anno)
- AAAA/GG/MM (anno/giorno/mese)
- AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Ora estiva: consente di selezionare l'ora legale.

Numeri personali *(Menu 9-9)*

Per memorizzare i propri numeri telefonici con un nome nella scheda SIM.

1. Scorrere su un numero e premere il tasto di programmazione **Selez**.
2. Modificare nome e numero.
3. Per salvare, premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Se si desidera annullare l'impostazione, scorrere al campo numero e premere il tasto di programmazione **Indiet**.

Stato memoria *(Menu 9-0)*

È possibile verificare lo stato della memoria del telefono o della scheda SIM.

È possibile visualizzare lo spazio di memoria disponibile. È anche possibile visualizzare la memoria utilizzata da varie applicazioni.

Ripristina impostazioni *(Menu 9-*)*

Questa opzione di menu consente di reimpostare il telefono in base alla configurazione predefinita.

1. Se viene richiesto di immettere la password del telefono, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK?**.
2. Quando viene chiesto di confermare la scelta, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   Per uscire dalla funzione senza ripristinare le impostazioni, premere il tasto di programmazione **No**.

   Il telefono automaticamente si spegne e si riaccende.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza tecnica, eseguire questi semplici controlli indicati di seguito, che potrebbero risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono

- La funzione Blocco telefono è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere la password. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Blocco telefono** (Menu 9-7-1).

Blocco PIN

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Blocco PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Blocco PIN** (Menu 9-7-3).

Blocco PUK

- Il PIN errato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il codice PUK dell'operatore di rete (potrebbe essere necessario richiederlo).

Nessun servizio

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso l'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in uscita non sia abilitata.

Il chiamante non riesce a raggiungervi

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto è stato premuto per più di un secondo?).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in entrata non sia abilitata.

Il chiamante non riesce a sentire

- Il microfono risulta spento e viene visualizzata l'icona Silenzio ( )?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria esaurita"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricarla. Vedere pagina 14.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Cerca della rubrica.
- Se necessario modificare e rimemorizzare i numeri.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso utilizzati dal telefono e dalla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza** (Menu 9-7). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 112.

Password del telefono

La password del telefono consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. In genere con il telefono viene fornita la password "00000000" (8 zeri). Cambiare la password prima di utilizzare il telefono. Tenere la nuova password segreta e in un posto sicuro, separato dal telefono.

PIN

Il PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato e viene di norma fornito con la scheda SIM. Quando la funzione Blocco PIN è attivata (vedere pagina 113), occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono.

Se si immette un codice PIN sbagliato tre volte di seguito, immettere il codice PUK ottenuto dall'operatore e premere il tasto di programmazione **OK?** per sbloccare il telefono. Immettere un nuovo PIN e premere il tasto di programmazione **OK?**. Immettere ancora il nuovo PIN e premere il tasto di programmazione **OK?**.

PIN2

Il PIN2, fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un codice PIN2 sbagliato tre volte di seguito, immettere il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK?** per sbloccare il telefono. Immettere un nuovo PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK?**. Immettere ancora il nuovo PIN2 e premere il tasto di programmazione **OK?**.

PUK

Il PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per la modifica di un PIN bloccato. Il PUK viene fornito con la scheda SIM; in caso contrario contattare il fornitore di servizi.

Se il codice PUK viene immesso sbagliato dieci volte di seguito, la scheda SIM non potrà più essere utilizzata.

Rivolgersi all'operatore telefonico per richiedere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK. In caso di smarrimento del codice, contattare l'operatore telefonico.

PUK2

Il PUK2, fornito con alcune schede SIM, è richiesto per modificare un PIN2 bloccato.

Se si immette un PUK2 sbagliato dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 non saranno più utilizzabili. Rivolgersi all'operatore telefonico per richiedere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK2. In caso di smarrimento del codice, contattare l'operatore telefonico.

Password blocco chiamate

Se è utilizzata la funzione Blocco chiamate, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dall'operatore telefonico al momento della sottoscrizione al servizio.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio della UE. Questi limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di RF per la popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Questi limiti includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio della UE è di 2,0W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,750 W/kg.

I test del SAR si svolgono tenendo conto di posizioni operative standard con il telefono trasmittente al livello certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile standard agli ioni di litio.

- Non utilizzare mai un caricabatteria o una batteria in qualche modo danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino ad una cella, viene impiegata meno potenza; il tempo di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale sulla rete e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di funzionamento (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie certificate Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria certificati Samsung. Quando il caricabatteria non è utilizzato, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana; la batteria si sovraccarica e la sua vita si riduce.
- Le temperature eccessive incidono sulla capacità di carica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come in auto sotto il sole o fuori d'inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata di vita della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sul retro della batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali danneggia la batteria o l'oggetto all'origine del cortocircuito.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclare sempre la batteria. Non gettare le batterie nel fuoco.

Sicurezza stradale

Questo telefono senza fili offre il vantaggio di comunicare via fonia quasi dappertutto e sempre. Tuttavia, un'importante responsabilità deve accompagnare i vantaggi della tecnologia senza fili, che ciascun utente deve assumere.

Durante la guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono a qualsiasi accessorio o dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radio trasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la sicurezza del personale, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra le spalle).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono senza fili. Consultare il produttore per studiare le alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Questa raccomandazioni rispettano quelle derivate da ricerche indipendenti sulle tecnologie wireless.

Le persone con pacemaker:

- Devono sempre mantenere il telefono a più di 15 cm (6 pollici) dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in un taschino a livello del torace.
- Devono adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per minimizzare una possibile interferenza.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per le alternative del caso.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegnere il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove degli appositi avvisi indicano di farlo. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono influire sui sistemi elettronici insufficientemente schermati nei veicoli a motore. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Seguire le istruzioni fornite

Spegnere il telefono in luoghi in cui ne è vietato l'uso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni o perfino la morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di distribuzione carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva spesso non sono chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, volumi contenenti sostanze chimiche o particelle e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni senza fili, impiega segnali radio, reti fisse e senza fili nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono senza fili per le comunicazioni essenziali (emergenze mediche, ad esempio).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Le chiamate di emergenza possono non essere possibili su tutte le reti senza fili o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112 o altri numeri di emergenza ufficiali. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se alcune funzioni sono attive (ad esempio blocco di chiamata), disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio fornitore di servizi.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione in caso di incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia applicabile sul dispositivo.
- Verificare regolarmente che il complesso del telefono senza fili presente sul veicolo sia correttamente installato e funzionante.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi apparecchi senza fili sia installati che liberi nell'area sopra l'airbag o nella relativa area di sviluppo. Il rigonfiamento dell'airbag in un'area in cui un apparecchio senza fili non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni senza fili in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.

- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambi.

Cura e manutenzione

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate durante la ricarica: si rischia di ricevere una scossa elettrica o di danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Quando riprende una temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non gettare, battere o scuotere il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.

- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne o gli accessori non autorizzati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini tecnici e delle abbreviazioni principali utilizzati in questo libretto, così da scoprire tutte le funzioni di questo telefono, vengono fornite alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Capacità di informare l'utente della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati con un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata fra più parti

Possibilità di stabilire una conferenza telefonica in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori.

Chiamata in attesa

Possibilità di porre una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Circuito commutato

Un tipo di rete nella quale il percorso fisico è ottenuto e dedicato a un collegamento fra due punti terminali nella rete per la durata del collegamento. Le reti telefoniche sono esempi di reti a circuito commutato. I servizi ordinari in fonia sono a circuito commutato. La compagnia telefonica riserva un percorso fisico specifico verso il numero che si sta contattando per la durata della chiamata. Durante questo periodo, nessun altro può utilizzare le linee fisiche coinvolte.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio di valore aggiunto, non vocale, che consente invio e ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni della rete cellulare GSM (Global System for Mobile Communication) e SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari operatori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per Intranet. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati "applet Java", "Midlet" se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service)

Uno standard di messaggistica per gli ambienti mobili definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS, ma consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati tra utenti. Gli indirizzi che vengono utilizzati sono i numeri di telefono, in modo da consentire il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre un supporto per gli indirizzi e-mail, consentendo lo scambio di e-mail.

Oltre al contenuto testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini fisse, voce o clip audio e, in futuro, clip video con allegate le relative informazioni.

Pacchetto commutato

Un tipo di rete nella quale unità di dati relativamente piccole, dette pacchetti, sono instradate per mezzo di una rete all'indirizzo di destinazione contenuto in ciascun pacchetto. La moderna Internet è il modello tipico di rete a pacchetto commutato. Mentre la voce richiede un flusso uniforme di traffico per evitare echi e interruzioni, i dati possono essere divisi in piccoli pacchetti, ciascuno di essi inviato sulla rete e riassemblati alla destinazione finale. Inevitabilmente i pacchetti consentono un numero maggiore di utenti, in quando non è necessario un circuito aperto dedicato. PDC-P in Giappone, GPRS in Europa e tutte le future reti 3G saranno a pacchetto commutato.

PIN (Personal Identification Number)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono/SIM. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi. Può contenere da 4 a 8 cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se si immette un PIN non valido per tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

Rete

Vari meccanismi utilizzati dalla rete per trasmettere voce e dati.

Servizi di identificazione del chiamante

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o nascondere il numero di telefono di chi chiama.

SMS (Short Message Service)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, modificato o inviato.

SIM (Subscriber Identification Module)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per attivare il telefono sulla rete e identificarlo in modo univoco. La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul lato posteriore del telefono e protetta dalla batteria.

Trasferimento di chiamata

Possibilità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Terza generazione (3G) della tecnologia per le comunicazioni mobili che promette velocità di trasmissione di dati fino a 2 megabit al secondo (Mbps).

3G (3rd Generation)

Nome collettivo utilizzato per descrivere sistemi mobili che utilizzano una larghezza di banda maggiore in grado di supportare una vasta gamma di servizi Internet mobili.

Indice

A

ABC, modo, immissione testo 32, 35
Accensione/spegnimento
    microfono 28
    telefono 17
Accensione/spegnimento telefono 17
Accessori 7
Agenda 94
Allarme, tono
    chiamata 99
    effetto 100
    feedback 100
    messaggio 100
Anniversario 97
Applicazioni 43
    explorer 43
    passaggio 20
    scaricamento 54
    stato memoria 116
Archivio 89
Audio, modo 99
Avviso di chiamata 25
Avviso, tipo
    chiamata 99
    messaggio 100

B

Batteria
    caricamento 15
    indicatore batteria scarica 16
    installazione 14
    precauzioni 122
    rimozione 15
Blocco
    PIN 113
    privacy 114
    SIM 113
    telefono 112
Blocco, chiamate 106
Blocco, password 120
Bozze 82
Browser
    avvio 65
    chiusura 65
    menu 66
    navigazione 66

C

Calcolatrice 51
Calendario 94
Caratteri, immissione 32
Caricabatteria 16
Caricabatteria da viaggio 15
Caricamento della batteria 15
Chiamata d'emergenza 6, 125
Chiamata mattutina 53
Chiamate
    attesa 24, 108
    blocco 106
    chiusura 23
    esecuzione 21
    rifiuto 23
    risposta 23
    trasferimento 105
Chiamate effettuate 54
Chiamate internazionali 21
Chiamate perse 54
Chiamate ricevute 54
Codici di accesso 119
Conferenza telefonica 26
Contatti
    aggiunta 58
    gruppi 62
    ricerca 57
    stato memoria 116
    visualizzazione 61
Convertitore 52
Costi chiamate 55
CUG 108

D

Data, impostazione 115
Display
- componenti 10
- esterno 12, 105
- icone 11
- impostazioni 104
- luminosità 102

DTMF, toni 29
Durata chiamate 56

E

Elenco attività 97
Eliminazione
- contatto 57, 58
- evento calendario 94
- file immagine 91
- file multimediali 89
- giorno 94
- immagine 44
- messaggio 80
- posta elettronica 81
- registro chiamate 55
- tono/melodia 93
- video 46

Email ricevute 81
Esterno, display 12
- impostazione 105

F

FDN, modo 113
Fotocamera 43
- modo fotocamera, impostazione 45
- modo video, impostazione 47
- registrazione video 46
- scatto di immagini 44

G

Giorno 95
Gruppi, contatti 62
Gruppo chiuso di utenti (CUG) 108

I

Icone, descrizione 11
ID chiamante 105
Immagine, file 90
Immagini, scatto 44
Impostazioni 102
- browser 69
- chiamata 105
- data e ora 115
- display 104
- media player 49
- messaggio 84
- modo cattura 46
- modo registrazione 47
- rete 110
- sicurezza 112
- suoni 99
- telefono 102

In attesa, chiamate 24
Indicatore batteria scarica 16
Inoltro
- messaggi 80
- posta elettronica 81

Internet 65
Interruzione di una chiamata 23

L

Lingua 102
Luce di servizio 12
Luminosità
- immagine 45
- video 47

Luminosità display
- LCD 102

M

Manutenzione 127
Media player 48
Menu
    accesso 38
    elenco 41
Messaggi 70
    bozze 82
    creazione 70
    e-mail 76
    impostazioni 84
    inviati 81
    modelli 83
    multimediali 71
    ricevuti 79
    stato memoria 88
    testo 71
    TIMClick 74
Messaggi inviati 81
Messaggi ricevuti 79
Messaggio iniziale 104
Messaggio multimediale 71
Messaggio testo 70
Messggi inviat 81
Microfono, disattivazione 28
MMS (Multimedia Message Service) 70
Modello, messaggio 83
Multimediali, file 89
Musicali, file 92

N

Nomi
    memorizzazione 58
    ricerca/composizione 57
Numeri personali 116
Numeri, telefono
    memorizzazione 58
    ricerca/composizione 57
Numerico, modo, immissione testo 32, 37

O

Ora, impostazione 115
Orologio
    fusi orari 51
    orologio digitale 105

P

Password
    blocco 107, 120
    telefono 114, 119
Pianificazione 96
PIN 114, 119
PIN, blocco 113
PIN2 115, 120
Problemi, risoluzione 116
Profili 99
Promemoria 98
PUK 120
PUK2 120

R

Registro chiamate
    effettuate 54
    perse 54
    ricevute 54
    tutte 54
Rete, selezione 110
Retroilluminazione 102
Rifiuto di una chiamata 23
Rimozione dall'imballaggio 7
Ripristina impostazioni 116
Ripristino telefono 116
Riselezione automatica 108
Risoluzione dei problemi 116
Risposta a una chiamata 23
Risposta ogni tasto 103

S

Salute e sicurezza 121
Scelte rapide 103
Scheda nome 63
Segnalibro 67
Segreteria 88
Selezione rapida 63
Sfondo 104

Sfondo, immagine 104
Sicurezza 112
  informazioni 121
  precauzioni 5
  stradale 123
SIM, scheda
  blocco 113
  inserimento 13
  rimozione 14
Simbolico, modo, immissione testo 32, 37
SMS (Short Message Service) 70
Sportellino attivo 103
Stile menu 105
Strada, sicurezza 123
Suoneria 99
Sveglia 53

T

T9, modo, immissione testo 32, 34
Tasti
  descrizione 9
  posizione 8
Telefono
  accensione/spegnimento 17
  apertura dell'imballaggio 7
  blocco 112
  componenti 8
  cura e manutenzione 127
  display 10
  icone 11
  informazioni di sicurezza 121
  password 114, 119
  ripristino 116
  tasti 9
Testo, immissione 32
Testo, modi di inserimento 32
Titolo coperchio 105
Toni
  acceso 100
  apertura/chiusura sportellino 100
  avvisi riquadro a comparsa 100
  suoneria 99
  suoni effetti 100
  toni tasti 101
  tono colleg. chiam. 100
  tono fine chiamata 100
  tono minuti 100
Toni effetto 100
Toni tasti 24
Trasferimento, chiamate 105

V

Video, file 91
Video, registrazione 46
Videochiamata 29
  esecuzione 29
  opzioni 30
  PIP 30
  ricezione 30
Volume suoneria 100
Volume, regolazione
  altoparlante 24
  toni di avviso 100
  toni tasti 24, 101

W

WAP, browser
  impostazioni 69

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-Z105U

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)
EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.06.14

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o dell'operatore telefonico a cui si è collegati.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05483A
Italian. 07/2004. Rev. 1.1